

GUESS

MODE D'EMPLOI

MONTRES GUESS ■

GUESS

■ MONTRES POUR FEMME



Félicitations pour votre nouvelle montre GUESS. Développé à partir d'une technologie avancée, le mouvement est fabriqué avec des composants de la meilleure qualité et alimenté par une pile longue durée.

HAUTE PERFORMANCE

30 MÈTRES (3 ATM) À 100 MÈTRES (10 ATM)

Le style avec 10 ATM, pour faire de la natation, de la voile, de la planche à voile, du surf et de la plongée de surface.


RÉSISTANTE À L'EAU, ANNEAUX EN CUIR VÉRITABLE

Des cuirs spécialement conçus pour résister à l'eau sont utilisés dans toutes les montres GUESS.

ÉTUI ET BRACELET EN ACIER INOXYDABLE DE HAUTE QUALITÉ

MODE DE FONCTIONNEMENT

Heure simple/Mini-balayage/Heure double

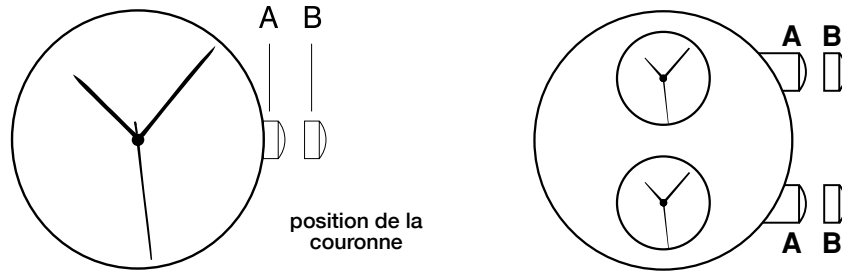


Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Calendrier/Date

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

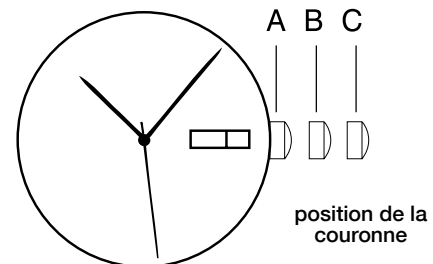


Réglage du calendrier / de la date :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

Jour/Date/24h

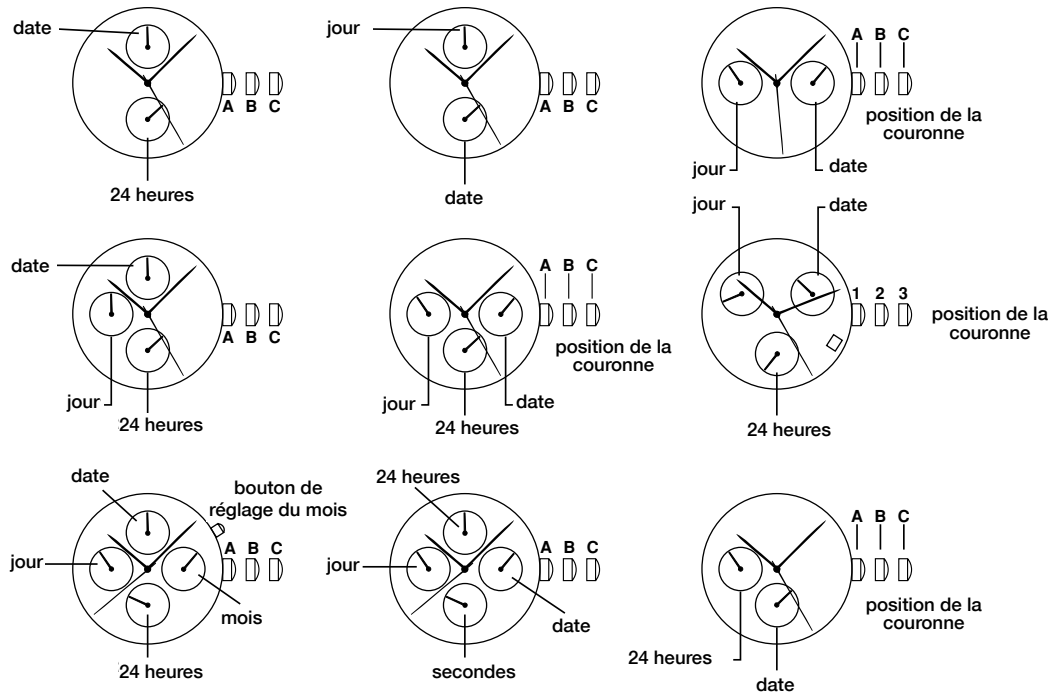

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage de la date :

NOTE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.


Réglage du jour :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
 2. Faites avancer l'heure de 24 heures pour changer de jour.
 3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.
- REMARQUE : l'indicateur 24h peut être modifié uniquement pendant le réglage de l'heure.

Réglage du mois :

Appuyez sur le bouton de réglage du mois jusqu'à ce que la petite aiguille du mois soit à l'endroit voulu.

Jour/Date/24h

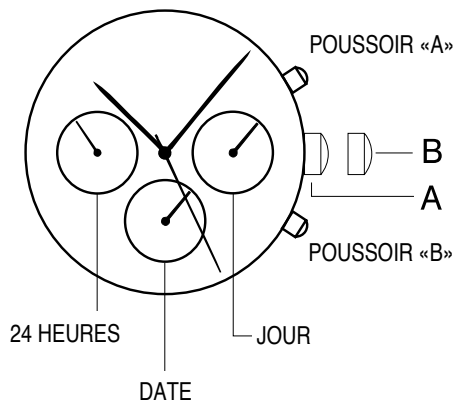

Pour régler l'heure :

1. TIRER la couronne à la position "B".
2. TOURNER la couronne dans un sens ou l'autre pour régler l'heure.
3. POUSSER la couronne à la position "A".

Pour régler la date :

NE PAS régler la date entre 21h et 4h, cela pourrait causer des dommages internes à la montre.


Remarque : la date change automatiquement tous les 24 heures

1. Pousser le poussoir "B" pour changer la date.

Pour régler le jour :

1. Pousser le poussoir "A" pour changer le jour.

Chronographe à trois yeux, avec date

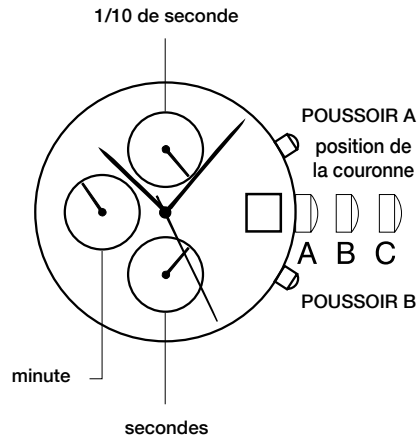

Positions A, B et C de la couronne.

Poussoirs A (haut) et B (bas).

Œil supérieur, 1/10 de seconde écoulé.

Œil gauche, minutes écoulées.

Œil inférieur, secondes écoulées.

Cette montre a trois fonctions :
HEURE, CALENDRIER, CHRONOMÈTRE.

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
 2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
 3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.
- REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

1/10 de seconde écoulé, jusqu'à une seconde (œil supérieur).

Minutes écoulées, jusqu'à une heure (œil intermédiaire).

Secondes écoulées, jusqu'à une minute (œil bas)

* AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE,
remettez ses aiguilles sur les positions 60 et 0.



Chronographe à trois yeux, avec date (suite)

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. APPUYEZ sur le poussoir A par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille de l'œil supérieur se remette à 0.
3. APPUYEZ sur le poussoir B par intermittence jusqu'à ce que les aiguilles des minutes et des secondes se remettent sur 60.

REMARQUE : APPUYEZ et MAINTENEZ le poussoir A ou B enfoncé pour que les aiguilles continuent d'avancer.

Si les aiguilles du chronomètre ne se déplacent pas correctement :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. APPUYEZ sur les poussoirs A et B simultanément pendant trois secondes.
3. RELÂCHEZ les poussoirs, les aiguilles du chronomètre tournent à 180°.
4. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Mesure standard :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.


Chronométrage de deux événements :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième événement.
4. APPUYEZ sur le poussoir B pour afficher le temps du deuxième événement.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Temps coupé :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour couper.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour redémarrer.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Chronographe bioculaire, avec date

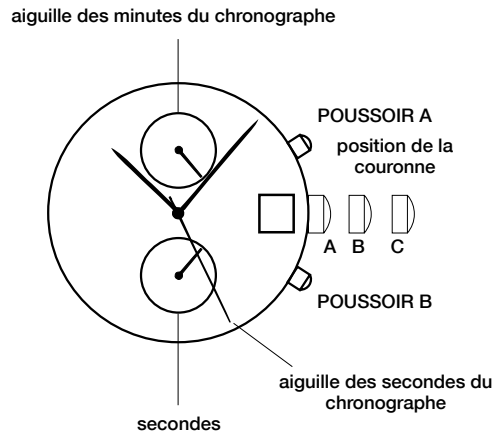

Positions A, B et C de la couronne.
 Poussoirs A (haut) et B (bas).
 œil supérieur, de 1 à 60 minutes.
 œil inférieur, secondes.

Cette montre a trois fonctions :
 HEURE, CALENDRIER, CHRONOMÈTRE.

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A et la petite aiguille des secondes se met à tourner.



Chronographe bioculaire, avec date (suite)

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

1/1 de seconde écoulé jusqu'à 60 minutes (œil supérieur).

AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur les positions 60 et 0.

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. APPUYEZ sur le poussoir A par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille des secondes du chronographe se remette à 0.

Mesure standard :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure cumulative :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour redémarrer le minutage.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième minutage.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Montre analogique-numérique



CARACTÉRISTIQUES

Heure, Minute, Seconde

Mois, Date

Rétroéclairage (EL)

MODE NORMAL

1. APPUYEZ SUR S1 une fois pour afficher la mois et la date
2. APPUYEZ SUR S1 deux fois pour afficher les secondes
3. APPUYEZ SUR S2 une fois pour afficher le mode heure et date alternativement
APPUYEZ SUR S1 deux fois pour revenir au mode heure
4. APPUYEZ SUR EL pour éclairer l'écran

RÉGLAGE DE LA SÉQUENCE

1. APPUYEZ SUR S2 deux fois pour régler le mois ; appuyez sur S1 pour avancer
2. APPUYEZ SUR S2 une fois pour régler la date ; appuyez sur S1 pour avancer
3. APPUYEZ SUR S2 une fois pour régler l'heure ; appuyez sur S1 pour avancer
4. APPUYEZ SUR S2 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 pour avancer
5. APPUYEZ SUR S2 une fois lorsque le réglage est terminé. L'heure normale s'affiche
(Appuyez sur S1 si le mode heure ne clignote pas).

GUESS

■ MONTRES POUR HOMME



Félicitations pour votre nouvelle montre GUESS. Développé à partir d'une technologie avancée, le mouvement est fabriqué avec des composants de la meilleure qualité et alimenté par une pile longue durée.

HAUTE PERFORMANCE

30 MÈTRES (3 ATM) À 100 MÈTRES (10 ATM)

Le style avec 10 ATM, pour faire de la natation, de la voile, de la planche à voile, du surf et de la plongée de surface.

RÉSISTANTE À L'EAU, ANNEAUX EN CUIR VÉRITABLE

Des cuirs spécialement conçus pour résister à l'eau sont utilisés dans toutes les montres GUESS.


ÉTUI ET BRACELET EN ACIER INOXYDABLE DE HAUTE QUALITÉ

CRISTAUX

Toutes les montres GUESS sont fabriquées avec des cristaux pour augmenter la résistance à l'eau et aux éraflures, ainsi que la durée de vie du produit.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Heure simple/Mini-balayage/Heure double

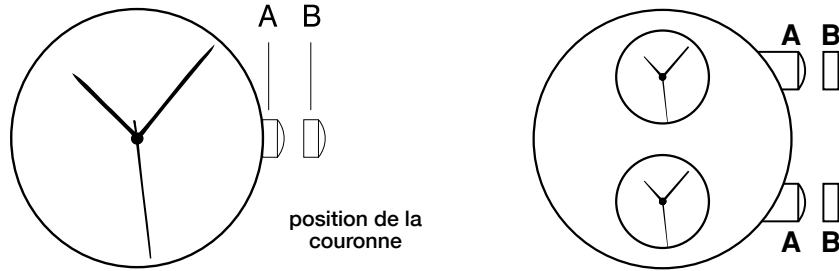


Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Calendrier/Date

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

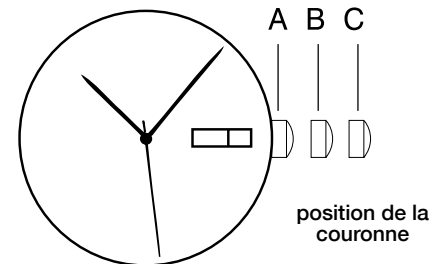


Réglage du calendrier / de la date :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

Jour/Date/24h

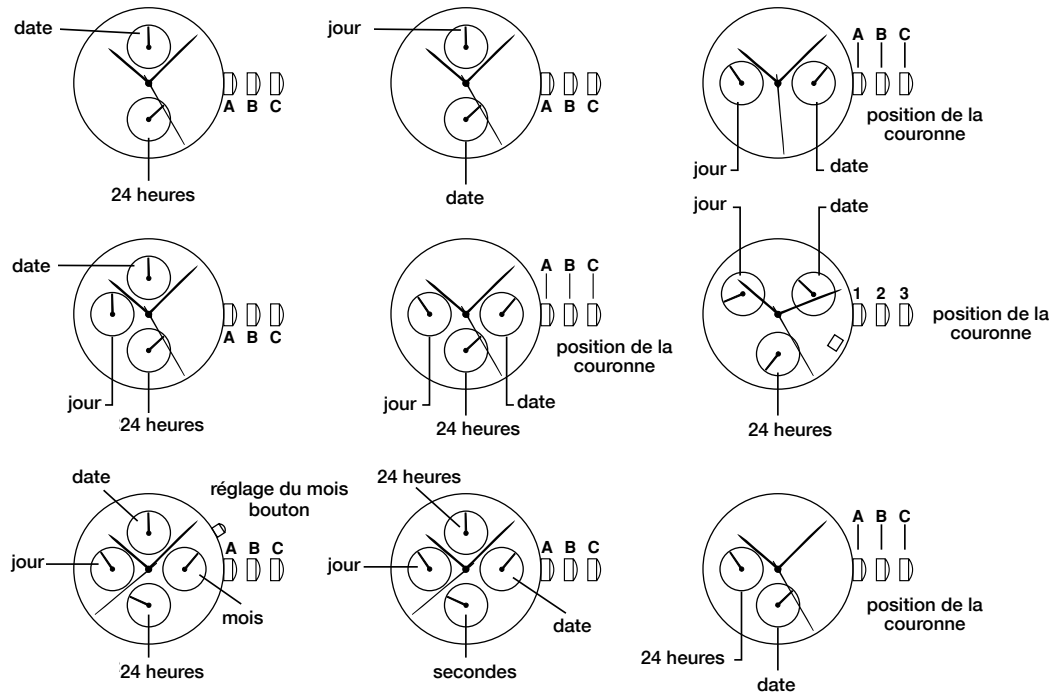

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage de la date :

NOTE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage du jour :


1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. Faites avancer l'heure de 24 heures pour changer de jour.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.
REMARQUE : l'indicateur 24h peut être modifié uniquement pendant le réglage de l'heure.

Réglage du mois :

Appuyez sur le bouton de réglage du mois jusqu'à ce que la petite aiguille du mois soit à l'endroit voulu.

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

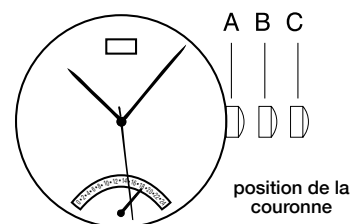


Réglage de l'indicateur 24h :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler l'heure.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage de la date :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

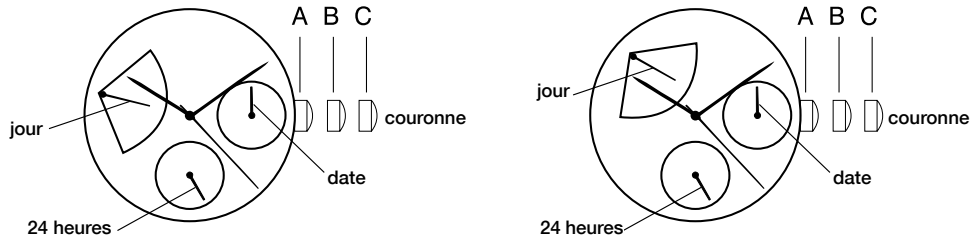

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens que vous voulez pour régler l'heure.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage de la date :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage du jour :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. Faites avancer l'heure de 24 heures pour changer de jour.
3. POUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Remarque : l'indicateur 24h change automatiquement lorsque l'heure est réglée.

Chronographe à trois yeux

Cette montre a deux fonctions :


HEURE, CHRONOMÈTRE.

L'œil de gauche (aiguille du chronomètre) mesure les minutes écoulées sur le chronomètre (jusqu'à 60 minutes).

L'œil central (aiguille du chronomètre) mesure les secondes écoulées sur le chronomètre (jusqu'à 60 secondes).

Il indique également la mesure du temps écoulé.

L'œil droit (aiguille de 24h) indique l'heure sur 24h.

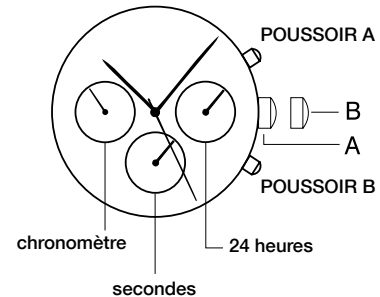

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A

REMARQUE : si l'œil indiquant 24h doit être réglé, avancez les aiguilles de la montre par tranches de 12 heures.


CHRONOMÈTRE :

le chronomètre peut mesurer jusqu'à 1 heure en minutes et en secondes. Avant d'utiliser le chronomètre, vérifiez que ses aiguilles sont à la position 60 ou 12.

Chronographe à trois yeux (suite)

Réglage des aiguilles :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. APPUYEZ SUR le poussoir A ou B pour régler les aiguilles.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

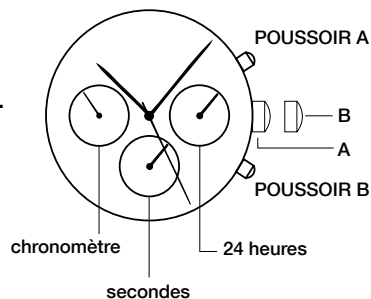

Pour régler le chronomètre :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser le chronomètre sur 60.

Pour mesurer le temps écoulé ou le temps coupé :



1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour arrêter le minutage. Le chronomètre continue de compter les secondes écoulées, mais les aiguilles ne bougent pas.
3. APPUYEZ à nouveau sur le poussoir B pour reprendre le minutage. Les aiguilles se déplacent rapidement pour indiquer le temps écoulé et continuent de compter.

REMARQUE : Les aiguilles des heures, minutes et secondes continuent d'indiquer l'heure correcte pendant que vous utilisez le chronomètre.

Si les aiguilles du chronomètre ne reviennent pas sur 60 lorsque le chronomètre est réinitialisé :

1. TIREZ la couronne.
2. APPUYEZ sur les poussoirs A ou B jusqu'à ce que les aiguilles reviennent à la position 60.
3. PUSSEZ la couronne.

Chronomètre à trois yeux avec et sans date

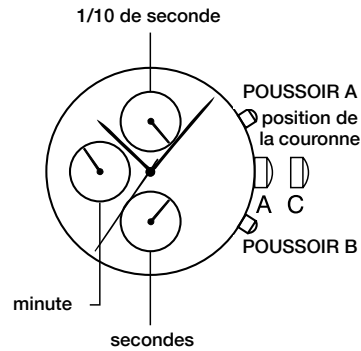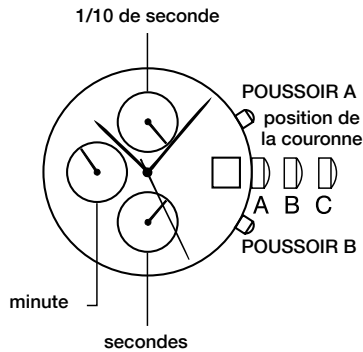

Positions A, B et C de la couronne.

Poussoirs A (haut) et B (bas).

Œil supérieur, 1/10 de seconde écoulé.

Œil gauche, minutes écoulées.

Œil inférieur, secondes écoulées.

Cette montre a trois fonctions :
HEURE, CALENDRIER, CHRONOMÈTRE.

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
 2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
 3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.
- REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

1/10 de seconde écoulé, jusqu'à une seconde (œil supérieur).


Minutes écoulées, jusqu'à une heure (œil intermédiaire).

Secondes écoulées, jusqu'à une minute (œil bas)

* AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur les positions 60 et 0.

Chronographe à trois yeux

- REMARQUE : Positions 1, 2 et 3 de la couronne
- REMARQUE : Poussoirs A (haut) et B (bas)
- REMARQUE : œil de gauche, totalisateur de minutes
- REMARQUE : œil de droit, secondes
- REMARQUE : œil intermédiaire, indicateur de date

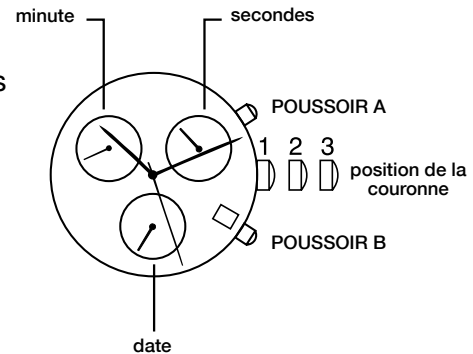

Cette montre a trois fonctions :
HEURE, CALENDRIER, CHRONOMÈTRE

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position 3.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position 1.

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position 2.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position 1.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

1. Minutes écoulées, jusqu'à 30 minutes (œil gauche).
2. Aiguille du chronographe, 1/5 de seconde

AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur la position 60 à l'aide du poussoir B. Si les aiguilles ne se mettent pas à la position voulue, réinitialisez-les de la manière suivante :



Chronographe à trois yeux (suite)

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :

1. APPUYEZ sur les poussoirs A et B.
2. APPUYEZ sur le poussoir B par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille de l'œil gauche se remette à 0.
3. APPUYEZ sur le poussoir A par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille du chronographe se remette à 60.
4. APPUYEZ sur les poussoirs A et B.

REMARQUE : APPUYEZ et MAINTENEZ le poussoir A ou B enfoncé pour que les aiguilles continuent d'avancer.

Mesure standard :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure cumulative :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour redémarrer le minutage.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième minutage.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure de temps coupé :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour couper.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour redémarrer.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Chronométrage de deux événements :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le premier événement.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour arrêter le premier événement. Le chronomètre continue de tourner, en interne.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième événement.
4. APPUYEZ sur le poussoir B pour afficher le temps du deuxième événement.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Chronographe bioculaire, avec date

Positions A, B et C de la couronne.
 Poussoirs A (haut) et B (bas).
 Œil inférieur, de 1 à 60 minutes.
 Œil supérieur, secondes.

Cette montre a trois fonctions :
 HEURE, CALENDRIER, CHRONOMÈTRE.

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A et la petite aiguille des secondes se met à tourner.

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
 2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
 3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.
- REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.


CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

1/1 de seconde écoulé, jusqu'à 12 heures.
 AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur la position 0.

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. APPUYEZ sur le poussoir A par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille des secondes du chronographe se remette à 0.

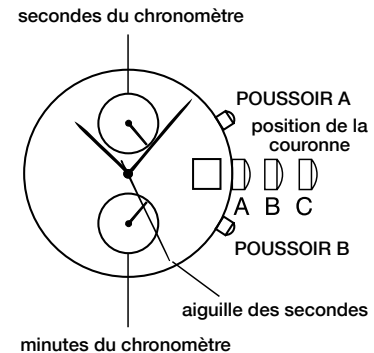

Mesure standard :


1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure cumulative :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour redémarrer le minutage.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième minutage.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Chronographe à quatre yeux

REMARQUE : Positions A et B de la couronne
 REMARQUE : Poussoirs A (haut) et B (bas)
 REMARQUE : œil supérieur, 1/10 de seconde écoulé
 REMARQUE : œil gauche, minutes écoulées
 REMARQUE : œil inférieur, secondes écoulées
 REMARQUE : œil droit, 24h

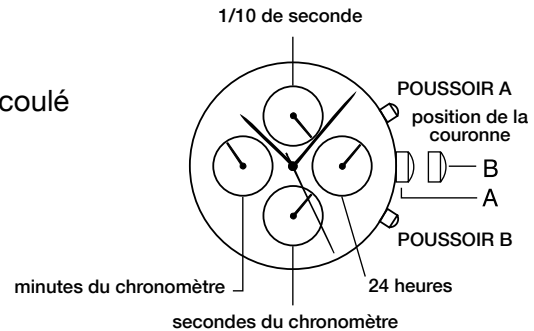

Cette montre a deux fonctions :
 HEURE, CHRONOMÈTRE.

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

1/10 de seconde écoulé jusqu'à 60 minutes (œil supérieur).

Minutes écoulées, jusqu'à une heure (œil intermédiaire).

Secondes écoulées, jusqu'à une minute (œil bas)

AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur les positions 60 et 0.

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. APPUYEZ sur le poussoir A par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille de l'œil supérieur se remette à 0.
3. APPUYEZ sur le poussoir B par intermittence jusqu'à ce que les aiguilles des minutes et des secondes se remettent sur 60.

REMARQUE : APPUYEZ et MAINTENEZ le poussoir A ou B enfoncé pour que les aiguilles continuent d'avancer.

Chronographe à quatre yeux (suite)

Mesure standard :


1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure cumulative :



1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour redémarrer le minutage.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième minutage.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure de temps coupé :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour couper.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour redémarrer.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

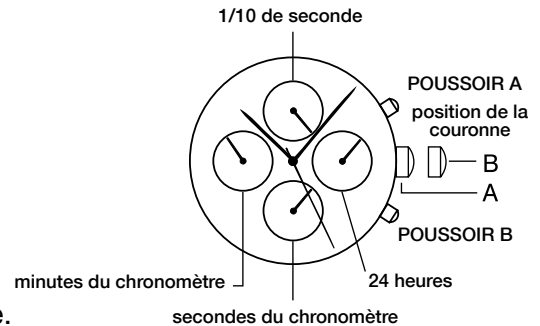

Chronographe à trois yeux, avec date

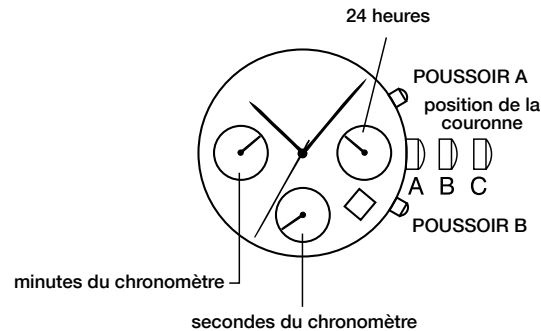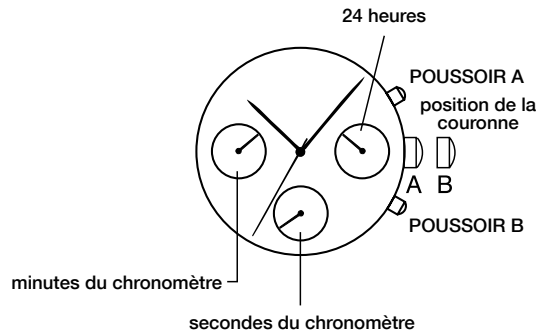

Positions A, B et C de la couronne.
 Poussoirs A (haut) et B (bas).
 Œil droit, 24h.
 Œil gauche, minutes écoulées.
 Œil inférieur, secondes écoulées.

Cette montre a deux fonctions :
 HEURE, CHRONOMÈTRE.

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

Minutes écoulées, jusqu'à une heure (œil gauche).
 Secondes écoulées, jusqu'à une minute (œil bas)

REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.



Chronographe à trois yeux, avec date (suite)

AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur les positions 60 et 12.

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. APPUYEZ sur le poussoir A ou B par intermittence jusqu'à ce que les aiguilles des minutes et des secondes se remettent sur 0.

REMARQUE : En appuyant sur le poussoir A, les aiguilles se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'un montre.

En appuyant sur le poussoir B, les aiguilles se déplacent dans le sens des aiguilles d'un montre.

Mesure standard :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Temps coupé :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour couper.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour redémarrer.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure cumulative :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour redémarrer le minutage.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième minutage.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Chronographe à trois yeux, 1/20 de seconde, avec date

Positions A, B et C de la couronne.

Poussoirs A (haut) et B (bas).


Œil inférieur, heures et minutes écoulées.

Œil gauche, secondes.

Œil supérieur, 1/10 de seconde écoulé.

Cette montre a trois fonctions :

HEURE, CALENDRIER, CHRONOMÈTRE.

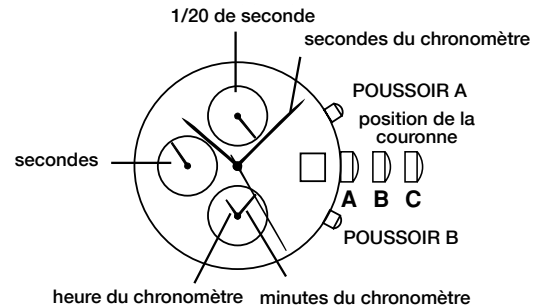

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

Ne réglez pas la date entre 21h00 et 01h00.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

les heures et les minutes écoulées, jusqu'à 12 heures (œil bas).

1/20 de seconde écoulé, jusqu'à 12 heures (œil supérieur).

Secondes écoulées, jusqu'à 12 heures.

AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur les positions 60 et 12.

Chronographe à trois yeux, 1/20 de seconde, avec date (suite)

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pendant 2 secondes jusqu'à ce que les aiguilles des heures, des minutes et des secondes se remettent sur 0.

Mesure standard :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Temps coupé :


1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour couper.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour redémarrer.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure cumulative :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour redémarrer le minutage.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième minutage.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Chronométrage de deux événements :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour arrêter le premier événement. Le chronomètre continue de tourner, en interne.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième événement.
4. APPUYEZ sur le poussoir B pour afficher le temps du deuxième événement.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

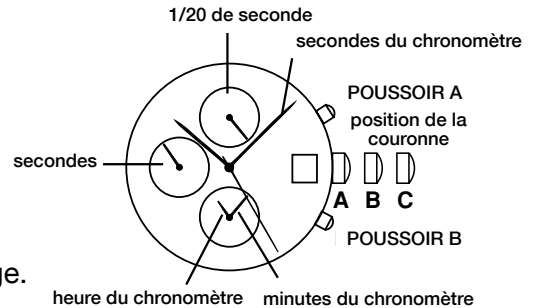

Chronographe numérique avec alarme et heure double



CARACTÉRISTIQUES

Heure, Minute, Seconde

Jour, Date, Mois

Heure double, Alarme, Minuteur

Chronographe 1/100 de seconde avec rétroéclairage scindé (EL)

MODES DE FONCTIONNEMENT

1. APPUYEZ sur S3 une fois pour afficher l'heure, le jour, la date et le mois
2. APPUYEZ sur S3 une fois pour afficher l'alarme
3. APPUYEZ sur S3 une fois pour afficher le chronomètre
5. APPUYEZ sur S3 une fois pour régler le minuteur
6. APPUYEZ à nouveau sur S3 pour revenir en mode heure

RÉGLAGE DE LA SÉQUENCE

A) RÉGLAGE NORMAL

1. MAINTENEZ S2 enfoncé pendant 2 secondes pour régler les secondes ; appuyez sur S1 pour 00
2. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 pour avancer
3. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler l'heure ; appuyez sur S1 pour avancer
4. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler l'affichage de l'heure ; appuyez sur S1 pour régler 12h/24h
5. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler les mois ; appuyez sur S1 pour avancer
6. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler la date ; appuyez sur S1 pour avancer
7. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler le jour ; appuyez sur S1 pour avancer
8. APPUYEZ SUR S2 une fois lorsque le réglage est terminé. L'heure normale s'affiche.



Chronographe numérique avec alarme et heure double (suite)

B) RÉGLAGE HEURE DOUBLE

1. APPUYEZ sur S1 pour l'heure double
2. MAINTENEZ S2 enfoncé pendant 2 secondes pour régler les minutes ; appuyez sur S1 pour 00
3. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler l'heure ; appuyez sur S1 pour avancer
4. APPUYEZ SUR S2 une fois lorsque le réglage est terminé. L'heure normale s'affiche.

C) RÉGLAGE DE L'ALARME

APPUYEZ sur S3 pour passer en mode alarme

1. APPUYEZ sur S1 une fois pour activer l'alarme UNIQUEMENT
2. APPUYEZ sur S1 une fois pour activer la sonnerie UNIQUEMENT
3. APPUYEZ sur S1 une fois pour activer l'alarme et la sonnerie
4. APPUYEZ sur S1 une fois pour désactiver l'alarme et la sonnerie
5. APPUYEZ sur S2 pendant 2 secondes pour régler l'heure ; appuyez sur S1 pour avancer
6. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 pour avancer
7. APPUYEZ SUR S2 une fois lorsque le réglage est terminé. Revenir en mode alarme.

D) CHRONOGRAPHE

APPUYEZ sur S3 deux fois pour la fonction de chronomètre

1. APPUYEZ sur S1 pour démarrer/arrêter le minutage
2. APPUYEZ sur S2 pour couper le temps
3. APPUYEZ sur S1, puis sur S2 pour réinitialiser

E) MINUTEUR

APPUYEZ à nouveau sur S3 pour revenir en mode heure

1. APPUYEZ sur S2 pendant 2 secondes pour régler l'heure ; appuyez sur S1 pour avancer
2. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 pour avancer
3. APPUYEZ SUR S2 une fois lorsque le réglage est terminé.
4. APPUYEZ sur S1 pour démarrer/arrêter
5. APPUYEZ sur S2 pour réinitialiser

À la fin du décompte, l'alarme est activée.

Montre analogique-numérique



CARACTÉRISTIQUES

Heure, Minute, Seconde

Mois, Date

Rétroéclairage (EL)

MODE NORMAL

1. APPUYEZ SUR S1 une fois pour afficher la mois et la date
2. APPUYEZ sur S1 deux fois pour afficher les secondes
3. APPUYEZ sur S2 une fois pour afficher l'heure et la date alternativement ; APPUYEZ sur S1 deux fois pour revenir en mode heure
4. APPUYEZ sur EL pour éclairer l'écran

RÉGLAGE DE LA SÉQUENCE

1. APPUYEZ sur S2 deux fois pour régler le mois ; appuyez sur S1 pour avancer
2. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler la date ; appuyez sur S1 pour avancer
3. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler l'heure ; appuyez sur S1 pour avancer
4. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 pour avancer
5. APPUYEZ sur S2 une fois lorsque le réglage est terminé. L'heure normale s'affiche (appuyez sur S1 si le mode heure ne clignote pas).

Chronographe numérique avec alarme, 1/100 de seconde, compte à rebours et heure double

CARACTÉRISTIQUES

Heure, Minute, Seconde

Jour, Date, Mois

Heure double, Alarme, Compte à rebours

Chronographe, 1/100 de seconde avec fonction circuit

Rétroéclairage (EL)



RÉGLAGE DE LA SÉQUENCE

A) RÉGLAGE NORMAL

1. MAINTENEZ S2 enfoncé pendant 3 secondes pour régler les secondes ; appuyez sur S1 ou S3 pour 00
2. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
3. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les heures ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
4. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les années ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
5. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les mois ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
6. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les jours ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
7. APPUYEZ sur S2 pendant 3 secondes pour revenir à l'affichage normal de l'heure.

B) RÉGLAGE HEURE DOUBLE

1. APPUYEZ sur S1 pour l'heure double
2. MAINTENEZ S2 enfoncé pendant 2 secondes pour régler les minutes ; appuyez sur S1 pour 00
3. APPUYEZ SUR S3 une fois pour régler l'heure ; appuyez sur S1 pour avancer
4. APPUYEZ SUR S2 une fois lorsque le réglage est terminé. L'heure normale s'affiche.

C) RÉGLAGE DE L'ALARME

APPUYEZ sur S3 pour passer en mode alarme

1. APPUYEZ sur S1 pour alarme 1 – alarme 5
2. APPUYEZ sur S2 pendant 2 secondes jusqu'à ce que AL clignote ; APPUYEZ sur S1/S3 pour régler l'alarme/la sonnerie
3. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les heures ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
4. APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
5. APPUYEZ sur S2 pendant 3 secondes lorsque le réglage est terminé. Revenir en mode alarme.



Chronographe numérique avec alarme, 1/100 de seconde, compte à rebours et heure double (suite)

D) RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS

(i) APPUYEZ sur S3 deux fois pour la fonction de compte à rebours [T1] (1~90 mins)

- 1) APPUYEZ sur S2 pendant 2 secondes pour régler les minutes ; Appuyez sur S1/S3 pour avancer / aller en arrière
- 2) APPUYEZ sur S2 pendant 3 sec pour terminer le réglage
- 3) APPUYEZ sur S2 pour démarrer/arrêter le compte à rebours

(ii) APPUYEZ sur S1 pour accéder au compte à rebours [T2] (de l'heure normale à l'heure pré-réglée – dans les 24h qui suivent)

- 1) APPUYEZ sur S2 pendant 3 secondes pour régler l'heure ; appuyez sur S1/S3 pour avancer/revenir en arrière
- 2) APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les minutes ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/aller en arrière
- 3) APPUYEZ sur S2 pendant 3 sec pour terminer le réglage
- 4) APPUYEZ sur S2 pour démarrer/arrêter le compte à rebours. La différence entre l'heure normale et l'heure pré-réglée s'affiche

(iii) APPUYEZ sur S1 pour accéder au compte à rebours des jours [T3]

- 1) APPUYEZ sur S2 pendant 3 secondes pour régler l'année ; Appuyez sur S1/S3 pour avancer / aller en arrière
- 2) APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les mois ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/ aller en arrière
- 3) APPUYEZ sur S2 une fois pour régler les jours ; appuyez sur S1 ou S3 pour avancer/ aller en arrière
- 4) APPUYEZ sur S2 une fois lorsque le réglage est terminé.

E) CHRONOGAPHE

APPUYEZ trois fois sur S3 pour accéder au mode chronomètre

- 1) APPUYEZ sur S1 pour sélectionner l'option circuit (LAP) ou coupé (SPL)
- 2) APPUYEZ sur S2 pour démarrer/arrêter
- 3) APPUYEZ sur S1 pour obtenir le temps circuit/coupé
- 5) MAINTENEZ S2 enfoncé, puis appuyez sur S1 pour réinitialiser



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS AU CANADA

Cette montre GUESS (à l'exclusion de tout cristal, verre, bracelet ou, le cas échéant, pile) est garantie pour une période de DEUX (2) ANS à partir de la date d'achat originale contre tout défaut de fabrication par le fabricant, et non par le détaillant où l'achat a été effectué.

Si cette montre présente une telle défectuosité à l'intérieur de cette période de DEUX ANS, elle sera réparée ou remplacée, à notre discrétion. Nous nous réservons le droit de vous facturer les frais de remplacement de la pile, si la pile de la montre analogique est à plat. Aucuns frais additionnels ne seront facturés pour la réparation, à moins que la période de garantie de DEUX ANS ne soit expirée ou qu'un entretien soit nécessaire pour des raisons hors de notre contrôle, auquel cas des frais raisonnables seront facturés.

La présente garantie est nulle si la montre a été modifiée ou démontée par toute autre personne qu'un membre du personnel de notre centre de service autorisé. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau, sauf si la montre est identifiée comme étant « étanche ». Nous vous recommandons de ne pas mouiller votre bracelet en cuir.



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS AU CANADA

Pour faire réparer votre montre, veuillez l'expédier à l'adresse ci-dessous :

**Centre de réparations Sequel Canada
240 Riviera Drive, Unit 1A
Markham, ON
L3R 5M1**

sequelrepairsCanada@gmail.com

Tél. : 1-877-31-GUESS

Télec. : +1-905-948-8354

Dans le but d'accélérer le service et de prévenir une perte possible, nous vous recommandons d'expédier votre montre au moyen d'un service de courrier avec assurance. Ne mettez jamais dans votre colis un bracelet de montre spécial ou tout autre article ayant une valeur personnel.

Afin d'accélérer la réparation de votre montre, nous vous recommandons de la faire parvenir à l'adresse ci-dessus mentionnée, plutôt que de la ramener au magasin.

**Pour toute question additionnelle, veuillez appeler le SERVICE À LA CLIENTÈLE au :
1-877-31-GUESS.**



BON DE RÉPARATION – GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS AU CANADADA

Veillez remplir le formulaire suivant et le faire parvenir, avec votre montre à faire réparer soigneusement emballée, à l'adresse ci-dessous, avec une preuve d'achat. Un préposé du centre de réparation communiquera avec vous pour prendre les dispositions nécessaires pour le paiement des frais de retour.

Centre de réparations Sequel Canada
240 Riviera Drive, Unit 1A
Markham, ON
L3R 5M1

sequelrepairsCanada@gmail.com
Tél. : 1-877-31-GUESS
Télec. : +1-905-948-8354

NOM

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

DATE DE L'ENVOI

