

GUESS

MANUALE DI ISTRUZIONI

OROLOGI GUESS ■

GUESS

■ OROLOGIO DA DONNA



Congratulazioni per l'acquisto del nuovo orologio GUESS. Messo a punto grazie a un'avanzata tecnologia elettronica, ha un movimento prodotto con i migliori componenti di massima qualità, alimentato da una pila a lunga durata.

FUNZIONI AD ALTE PRESTAZIONI

DA 30 METRI (3 ATM) A 100 METRI (10 ATM)

Lo stile con 10 ATM è adatto al nuoto, alla vela, al windsurf, al surf e alle immersioni a basse profondità.


CINTURINI IN VERA PELLE RESISTENTI ALL'ACQUA

Tutti i cinturini GUESS sono fabbricati con strutture e pelli idrorepellenti appositamente create.

CASSA E BRACCIALETTO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ

ISTRUZIONI PER L'USO

Orario semplice/movimento Mini Sweep/Dual Time

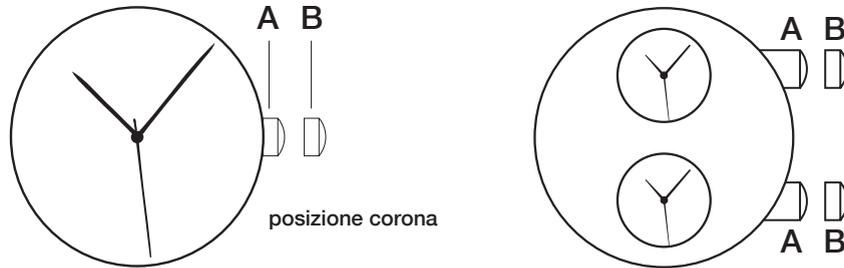


Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. Premere la corona in posizione A.

Calendario/Data

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

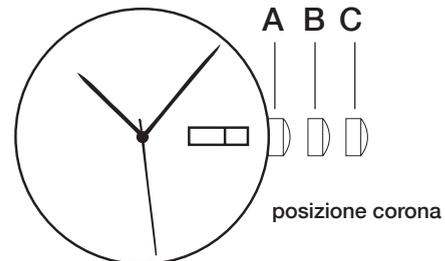


Per impostare il calendario / la data:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario o verso di sé per impostare la data corretta.
3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

Giorno/Data/24 ore

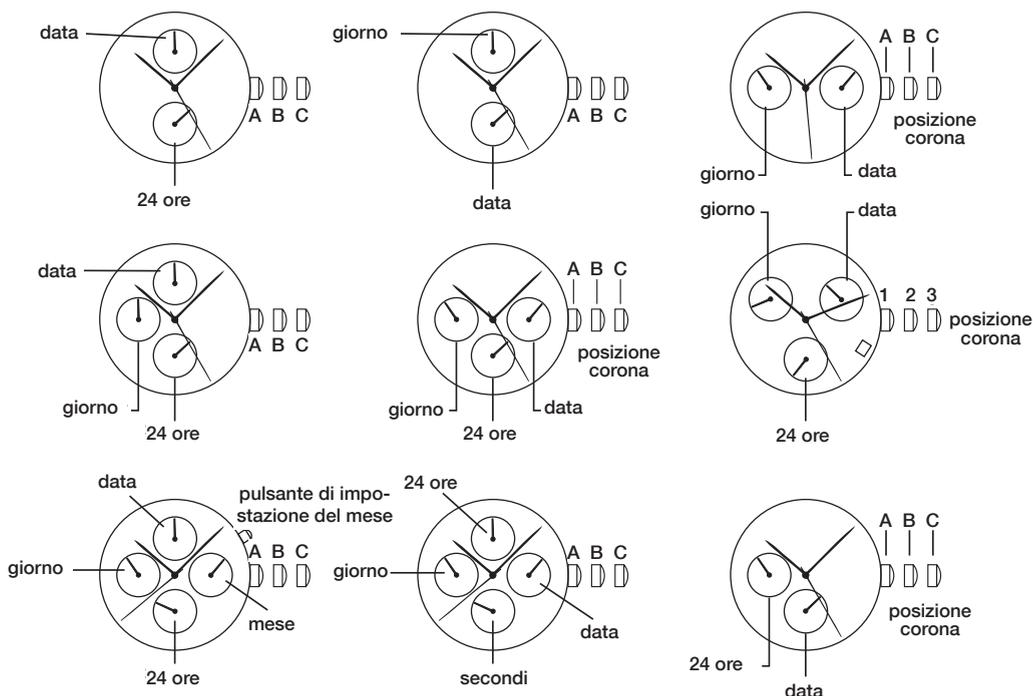

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Per impostare la data:

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.


Per impostare il giorno:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
 2. Fare avanzare l'orario di 24 ore per modificare il giorno.
 3. PREMERE la corona in posizione A.
- NOTA: l'indicatore 24 ore può cambiare solo quando si imposta l'orario.

Per impostare il mese:

Premere il pulsante per l'impostazione del mese fino a posizionare la lancetta del mese sul mese corretto.

Giorno/Data/24 ore

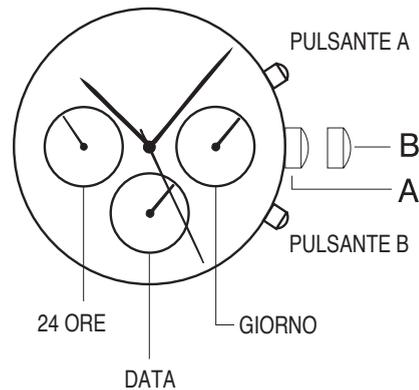

Impostazione dell'orario:

1. Estrarre la corona e portarla in posizione B
2. Girare la corona in senso orario o anti-orario per impostare l'ora
3. Riportare la corona in posizione A

Impostazione della data:

NON regolare la data tra le ore 21.00 e le ore 4.00. Danni potrebbero risultare nei meccanismi interni dell'orologio.


Nota: la data cambia automaticamente ogni 24 ore

1. Premere il pulsante B per impostare la data.

Impostazione del giorno della settimana:

1. Premere il pulsante A per impostare il giorno della settimana

Cronografo con tre contatori in posizione ore 6, 9, 12 con data

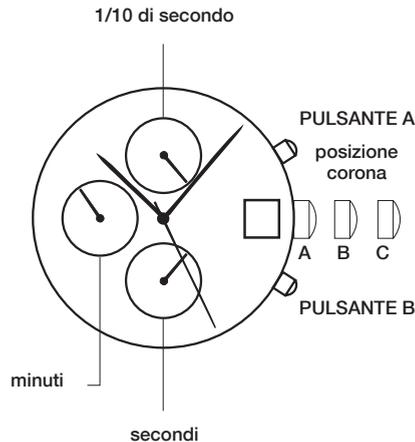

Posizione corona A, B e C.

Pulsanti A (in alto) e B (in basso).

Contatore posizione ore 12 1/10 secondi trascorsi.

Contatore posizione ore 9 minuti trascorsi.

Contatore posizione ore 6 secondi trascorsi.

Questo cronografo ha 3 funzioni:

ORARIO, CALENDARIO, CRONOMETRO.

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

CALENDARIO

Per impostare il calendario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

CRONOMETRO

Il cronometro è in grado di misurare: da 1/10 di secondo trascorso a un secondo (contatore superiore).

Minuti trascorsi fino a un'ora (contatore centrale).

Secondi trascorsi fino a un minuto (contatore inferiore).

* PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alle posizioni 60 e 0.



Cronografo con tre contatori in posizione ore 6, 9, 12 con data (continuazione)

Per reimpostare le lancette del cronometro:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. PREMERE il pulsante A a intermittenza fino a reimpostare la lancetta del contatore superiore a 0.
3. PREMERE il pulsante B a intermittenza fino a reimpostare le lancette del contatore centrale e superiore a 60.

NOTA: PREMENDO e TENENDO PREMUTO il pulsante A o il pulsante B, le lancette continueranno a muoversi finché il pulsante non verrà rilasciato.

Se le lancette del cronometro si muovono in modo inadeguato:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. PREMERE simultaneamente i pulsanti A e B per tre secondi.
3. RILASCIARE i pulsanti, le lancette del cronometro si sposteranno di 180 gradi.
4. PREMERE la corona in posizione A.

Misurazione standard del cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.


Cronometraggio di 2 concorrenti:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio del secondo evento.
4. PREMERE il pulsante B per visualizzare il tempo del secondo evento.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Tempo parziale:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per ottenere il tempo parziale.
3. PREMERE il pulsante B per ricominciare.
4. PREMERE il pulsante A per fermare.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Cronografo con due contatori in posizione ore 6, ore 12 con data

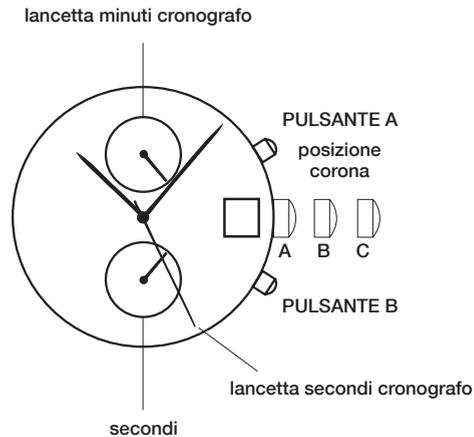

Posizione corona A, B e C.

Pulsanti A (in alto) e B (in basso).

Contatore posizione ore 12 da 1 minuto a un massimo di 60 minuti.

Contatore dei secondi posizione ore 6.

Questo cronografo ha 3 funzioni:

ORARIO, CALENDARIO, CRONOMETRO.

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A, la seconda lancetta piccola comincia a muoversi.



Cronografo a due contatori posizione ore 6, ore 12 con data (continuazione)

CALENDARIO

Per impostare il calendario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

CRONOMETRO

Il cronometro è in grado di misurare:

da 1/1 secondo trascorso a un massimo di 60 minuti (contatore superiore).

PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alle posizioni 60 e 0.

Per reimpostare le lancette del cronometro:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. PREMERE il pulsante A a intermittenza fino a reimpostare la seconda lancetta del cronografo a 0.

Misurazione standard del cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Misurazione del tempo trascorso accumulato:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante A per ricominciare il cronometraggio.
4. PREMERE il pulsante A per fermare il secondo cronometraggio.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.



CARATTERISTICHE

Ore, minuti, secondi

Mese, data

Retroilluminazione (EL)

MODALITÀ ORARIO NORMALE

1. PREMERE S1 una volta per visualizzare mese e data
2. PREMERE S1 due volte per visualizzare i secondi
3. PREMERE S2 una volta per la visualizzazione alternata di modalità Orario e Data
PREMERE S1 due volte per ritornare alla modalità Orario
4. PREMERE EL per illuminare il display

IMPOSTAZIONE DI UNA SEQUENZA

1. PREMERE S2 due volte per impostare il mese; premere S1 per avanzare
2. PREMERE S2 una volta per impostare la data; premere S1 per avanzare
3. PREMERE S2 una volta per impostare l'ora; premere S1 per avanzare
4. PREMERE S2 una volta per impostare i minuti; premere S1 per avanzare
5. PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni. Verrà visualizzato l'orario normale
(Premere S1 se la modalità Orario non lampeggia).

GUESS

■ OROLOGIO DA UOMO



Congratulazioni per l'acquisto del nuovo orologio GUESS. Messo a punto grazie a un'avanzata tecnologia elettronica, ha un movimento prodotto con i migliori componenti di massima qualità, alimentato da una pila a lunga durata.

FUNZIONI AD ALTE PRESTAZIONI

DA 30 METRI (3 ATM) A 100 METRI (10 ATM)

Lo stile con 10 ATM è adatto al nuoto, alla vela, al windsurf, al surf e alle immersioni a basse profondità.

CINTURINI IN VERA PELLE RESISTENTI ALL'ACQUA

Tutti i cinturini GUESS sono fabbricati con strutture e pelli idrorepellenti appositamente create.


CASSA E BRACCIALETTO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ

CRISTALLI MINERALI

Tutti gli orologi GUESS sono prodotti con cristalli minerali per una migliore resistenza all'acqua e ai graffi e una durata più lunga.

ISTRUZIONI PER L'USO

Orario semplice/movimento Mini Sweep/Dual Time

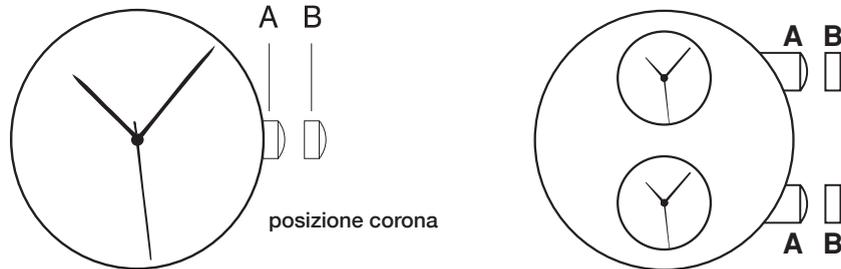


Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. Premere la corona in posizione A.

Calendario/Data

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

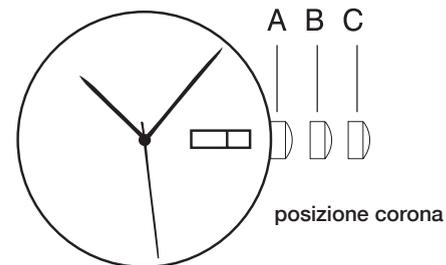


Per impostare il calendario / la data:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario o verso di sé per impostare la data corretta.
3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

Giorno/Data/24 ore

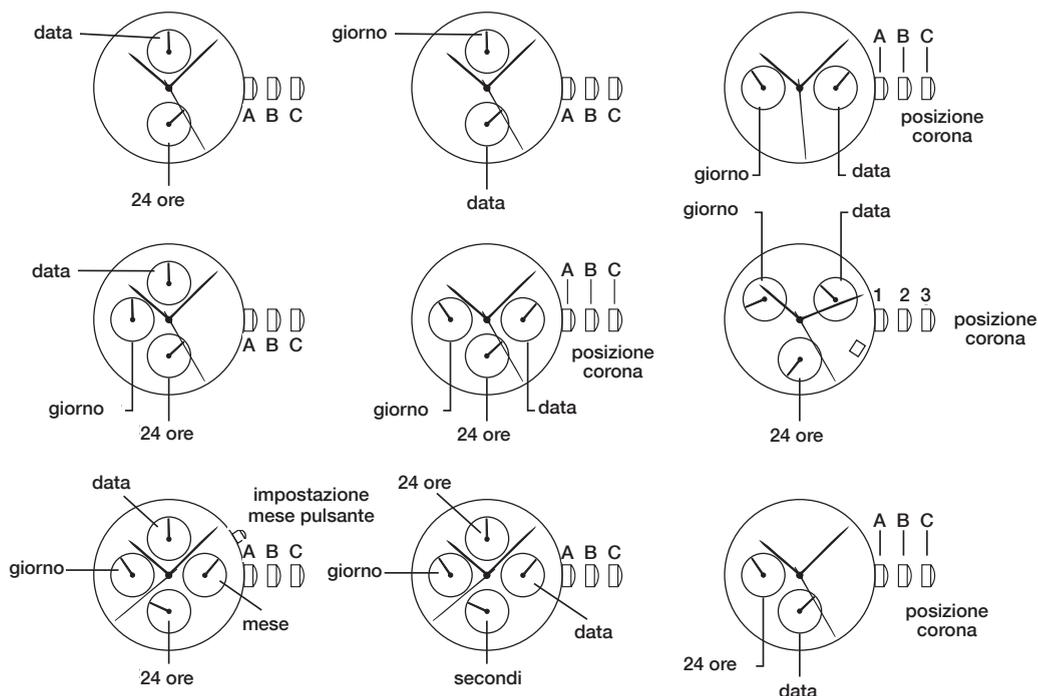

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Per impostare la data:

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Per impostare il giorno:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
 2. Fare avanzare l'orario di 24 ore per modificare il giorno.
 3. PREMERE la corona in posizione A.
- NOTA: l'indicatore 24 ore può cambiare solo quando si imposta l'orario.


Per impostare il mese:

Premere il pulsante per l'impostazione del mese fino a posizionare la lancetta del mese sul mese corretto.

Data/24 ore

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

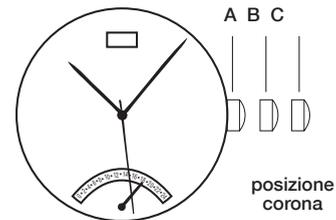


Per impostare l'indicatore 24 ore:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso antiorario per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Per impostare la data:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.

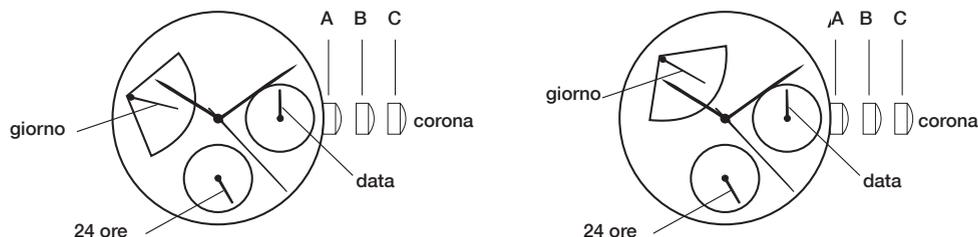

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in senso orario/antiorario per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Per impostare la data:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso antiorario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Per impostare il giorno:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. Fare avanzare l'orario di 24 ore per modificare il giorno.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Nota: l'indicatore 24 ore cambia automaticamente al momento della regolazione dell'orario.

Cronografo a tre contatori

Questo cronografo ha 2 funzioni:


ORARIO, CRONOMETRO.

Il contatore sinistro (lancetta cronometro) misura i minuti trascorsi sul cronometro fino a un massimo di 60 minuti.

Il contatore centrale (lancetta cronometro) misura i secondi trascorsi sul cronometro fino a un massimo di 60 secondi.

Esso mostra anche il tempo trascorso misurato.

Il contatore destro (lancetta 24 ore) indica l'orario in formato 24 ore.

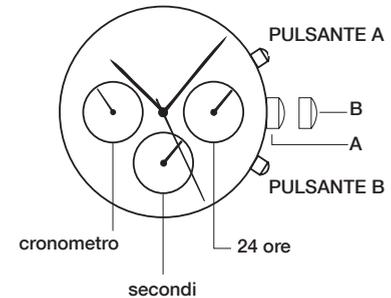

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario
3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: se il contatore che indica le 24 ore necessita di essere regolato, fare avanzare le lancette dell'orologio di 12 ore.

CRONOMETRO:

il cronometro può misurare fino a 1 ora in minuti e secondi. Prima di utilizzare il cronometro assicurarsi che le lancette del cronometro si trovino nella posizione 60 o ore 12.


Cronografo a tre contatori (continuazione)

Per regolare la posizione delle lancette:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. PREMERE il pulsante A o B per regolare le lancette.
3. PREMERE la corona in posizione A.

Per impostare il cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per reimpostare il cronometro a 60.

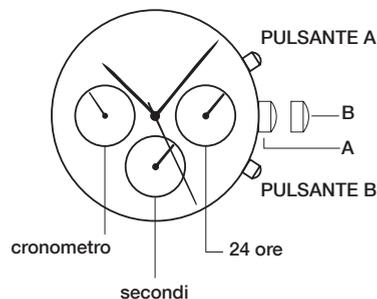

Per misurare il tempo trascorso o parziale:



1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per fermare il cronometraggio. Il cronometro continua a contare i secondi trascorsi ma le lancette non si spostano.
3. Premere nuovamente il pulsante B per riprendere il cronometraggio. Le lancette si spostano rapidamente per indicare il tempo trascorso e continuano a conteggiare il tempo.

NOTA: le lancette delle ore, minuti e secondi sull'orologio continueranno a indicare l'orario corretto mentre si utilizza il cronometro.

Se le lancette del cronometro non ritornano su 60 quando si reimposta il cronometro:

1. ESTRARRE la corona.
2. PREMERE ripetutamente i pulsanti A o B per spostare le lancette alla posizione 60.
3. PREMERE la corona.

Cronografo con tre contatori in posizione ore 6, 9, e 12 con e senza data

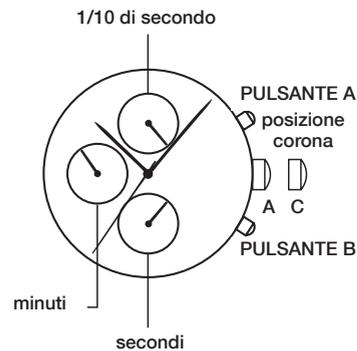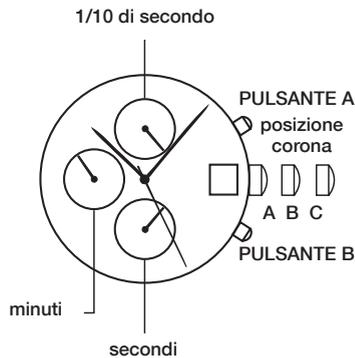

Posizione corona A, B e C.
 Pulsanti A (in alto) e B (in basso).
 Contatore posizione ore 12 1/10 secondi trascorsi.
 Contatore posizione ore 9 minuti trascorsi.
 Contatore dei secondi trascorsi posizione ore 6.

Questo cronografo ha 3 funzioni:
 ORARIO, CALENDARIO, CRONOMETRO.

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

CALENDARIO

Per impostare il calendario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.

3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

CRONOMETRO

Il cronometro è in grado di misurare:

da 1/10 di secondo trascorso a un secondo (contatore superiore).


Minuti trascorsi fino a un'ora (contatore centrale).

Secondi trascorsi fino a un minuto (contatore inferiore)

* PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alle posizioni 60 e 0.

Cronografo con tre contatori in posizione ore 2, 6, 10

NOTA: posizione corona 1, 2 e 3
 NOTA: pulsanti A (in alto) e B (in basso)
 NOTA: totalizzatore minuti contatore sinistro
 NOTA: contatore destro piccolo secondi
 NOTA: indicatore data contatore centrale

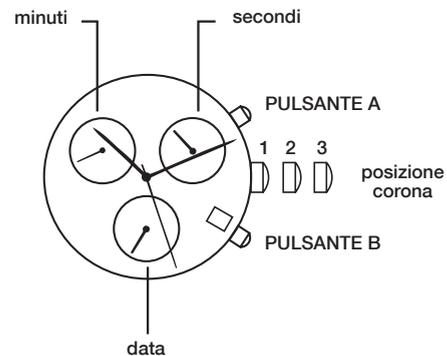

Questo cronografo ha 3 funzioni:
 ORARIO, CALENDARIO, CRONOMETRO

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione 3.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione 1.

CALENDARIO

Per impostare il calendario:

1. ESTRARRE la corona in posizione 2.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione 1.

CRONOMETRO

Il cronometro è in grado di misurare:

1. Minuti trascorsi fino a 30 minuti (contatore sinistro).
2. Lancetta del cronografo 1/5 di secondo

PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alla posizione 60 tramite il pulsante B. Se le lancette del cronometro si muovono in modo inadeguato, reimpostare le lancette come segue:



Cronografo con tre contatori in posizione ore 2, 6, 10 (continuazione)

Per reimpostare le lancette del cronometro:

1. PREMERE i pulsanti A e B.
2. PREMERE il pulsante B a intermittenza fino a reimpostare la lancetta del cronografo sinistro a 0.
3. PREMERE il pulsante A a intermittenza fino a reimpostare la lancetta del cronografo a 60.
4. PREMERE i pulsanti A e B.

NOTA: PREMENDO e TENENDO PREMUTO il pulsante A o il pulsante B le lancette continueranno a muoversi finché il pulsante non verrà rilasciato.

Misurazione standard del cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Misurazione del tempo trascorso accumulato:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante A per ricominciare il cronometraggio.
4. PREMERE il pulsante A per fermare il secondo cronometraggio.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Misurazione del tempo parziale:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per ottenere il tempo parziale.
3. PREMERE il pulsante B per ricominciare.
4. PREMERE il pulsante A per fermare.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Cronometraggio di 2 concorrenti:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio del primo evento.
2. PREMERE il pulsante B per fermare il cronometraggio del primo evento. Il cronometro continua a scorrere internamente.
3. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio del secondo evento.
4. PREMERE il pulsante B per visualizzare il tempo del secondo evento.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Cronografo con due contatori in posizione ore 6, ore 12 con data

Posizione corona A, B e C.

Pulsanti A (in alto) e B (in basso).

Contatore posizione ore 6 da 1 minuto a un massimo di 60 minuti.

Contatore dei secondi posizione ore 12.

Questo cronografo ha 3 funzioni:

ORARIO, CALENDARIO, CRONOMETRO.

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A, la seconda lancetta piccola comincia a muoversi.

CALENDARIO

Per impostare il calendario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
 2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
 3. PREMERE la corona in posizione A.
- NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

CRONOMETRO


Il cronometro è in grado di misurare:

da 1/1 secondo trascorso a 12 ore.

PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alla posizione 0.

Per reimpostare le lancette del cronometro:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. PREMERE il pulsante A a intermittenza fino a reimpostare la seconda lancetta del cronografo a 0.

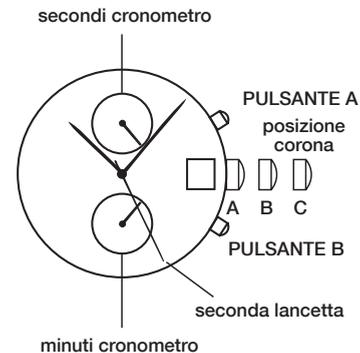

Misurazione standard del cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Misurazione del tempo trascorso accumulato:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante A per ricominciare il cronometraggio.
4. PREMERE il pulsante A per fermare il secondo cronometraggio.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Cronografo con quattro contatori in posizione ore 3, 6, 9, 12

NOTA: posizione corona A e B

NOTA: pulsanti A (in alto) e B (in basso)

NOTA: contatore posizione ore 12 1/10 o secondi trascorsi


NOTA: contatore posizione ore 9 minuti trascorsi

NOTA: contatore posizione ore 6 secondi trascorsi

NOTA: contatore posizione ore 3 24 ore

Questo cronografo ha 2 funzioni:

ORARIO, CRONOMETRO.

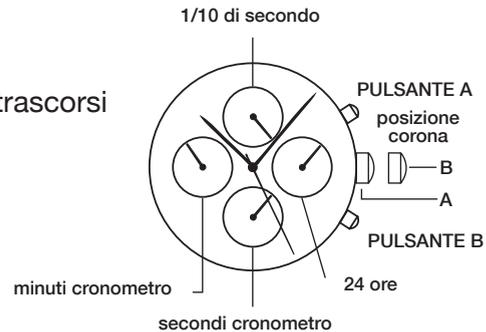

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

CRONOMETRO

Il cronometro è in grado di misurare:

da 1/10 di secondo trascorso a 60 minuti (contatore superiore).

Minuti trascorsi fino a un'ora (contatore centrale).

Secondi trascorsi fino a un minuto (contatore inferiore)

PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alle posizioni 60 e 0.

Per reimpostare le lancette del cronometro:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. PREMERE il pulsante A a intermittenza fino a reimpostare la lancetta del contatore superiore a 0.
3. PREMERE il pulsante B a intermittenza fino a reimpostare le lancette dei minuti e del secondo contatore a 60.

NOTA: PREMENDO e TENENDO PREMUTO il pulsante A o il pulsante B le lancette continueranno a muoversi finché il pulsante non verrà rilasciato.


Cronografo con quattro contatori in posizione ore 3, 6, 9, 12 (continuazione)

Misurazione standard del cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Misurazione del tempo trascorso accumulato:



1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante A per ricominciare il cronometraggio.
4. PREMERE il pulsante A per fermare il secondo cronometraggio.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

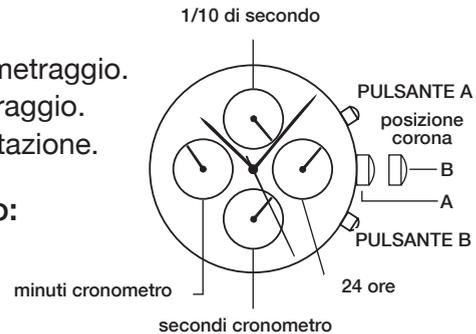

Misurazione del tempo parziale:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per fermare il tempo parziale.
3. PREMERE il pulsante B per ricominciare.
4. PREMERE il pulsante A per fermare.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Cronografo con tre contatori in posizione ore 3, 6, 9 con data

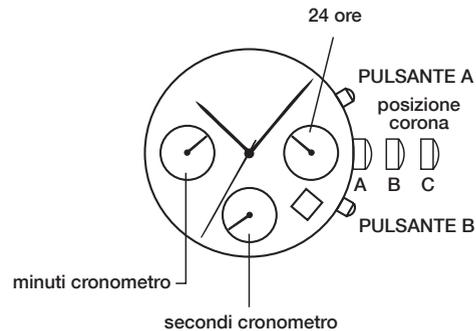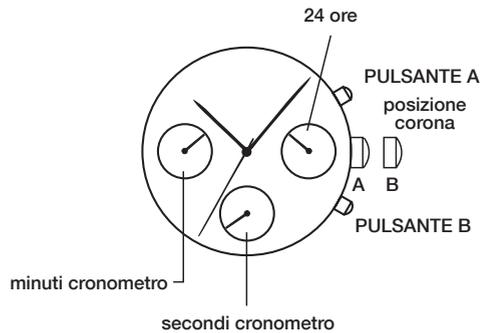

Posizione corona A, B e C.
 Pulsanti A (in alto) e B (in basso).
 Contatore posizione ore 3 24 ore.
 Contatore posizione ore 9 minuti trascorsi.
 Contatore posizione ore 6 secondi trascorsi.

Questo cronografo ha 2 funzioni:
 ORARIO, CRONOMETRO.

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

CALENDARIO

Per impostare il calendario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore

CRONOMETRO

Il cronometro è in grado di misurare:

minuti trascorsi fino a un'ora (contatore sinistro).
 secondi trascorsi fino a un minuto (contatore inferiore)



Cronografo con tre contatori in posizione ore 3, 6, 9 con data (continuazione)

PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alle posizioni 60 e ore 12.

Per reimpostare le lancette del cronometro:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. PREMERE il pulsante A o B a intermittenza fino a reimpostare la lancetta dei minuti e dei secondi del cronometro a 0.

NOTA: premendo il pulsante A, le lancette si sposteranno in senso antiorario.
Premendo il pulsante B, le lancette si sposteranno in senso orario.

Misurazione standard del cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Tempo parziale:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per fermare il tempo parziale.
3. PREMERE il pulsante B per ricominciare.
4. PREMERE il pulsante A per fermare.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Misurazione del tempo trascorso accumulato:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante A per ricominciare il cronometraggio.
4. PREMERE il pulsante A per fermare il secondo cronometraggio.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Cronografo 1/20 di secondo con tre contatori in posizione ore 6, 9, 12 con data

Posizione corona A, B e C.

Pulsanti A (in alto) e B (in basso).


Contatore posizione ore 6 ore e minuti trascorsi.

Contatore dei secondi posizione ore 9.

Contatore posizione ore 12 1/20 secondi trascorsi.

Questo cronografo ha 3 funzioni:

ORARIO, CRONOMETRO, CALENDARIO.

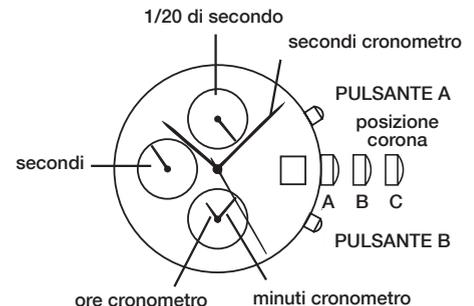

ORARIO

Per impostare l'orario:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. RUOTARE la corona in un senso o nell'altro per correggere l'orario.
3. PREMERE la corona in posizione A.

CALENDARIO

Per impostare il calendario:

1. ESTRARRE la corona in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario per correggere la data.
3. PREMERE la corona in posizione A.

NOTA: la data cambia automaticamente ogni 24 ore.

Non impostare la data fra le ore 9:00 PM e 1:00 AM.

CRONOMETRO

Il cronometro è in grado di misurare:

ore e minuti trascorsi fino a un massimo di 12 ore (contatore inferiore).

da 1/20 di secondo trascorso a 12 ore (contatore superiore).

secondi trascorsi fino a 12 ore.

PRIMA DI UTILIZZARE IL CRONOMETRO, reimpostare le lancette del cronometro alle posizioni 60 e ore 12.


Cronografo 1/20 di secondo con tre contatori in posizione ore 6, 9, 12 con data (continuazione)

Per reimpostare le lancette del cronometro:

1. ESTRARRE la corona in posizione C.
2. PREMERE il pulsante A per 2 secondi fino a reimpostare a 0 la lancetta delle ore, dei minuti e dei secondi del cronometro.

Misurazione standard del cronometro:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

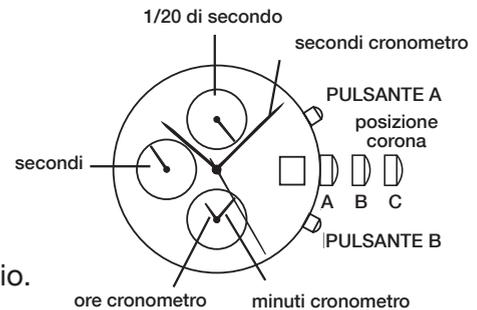

Tempo parziale:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per fermare il tempo parziale.
3. PREMERE il pulsante B per ricominciare.
4. PREMERE il pulsante A per fermare.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Misurazione del tempo trascorso accumulato:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio.
3. PREMERE il pulsante A per ricominciare il cronometraggio.
4. PREMERE il pulsante A per fermare il secondo cronometraggio.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Cronometraggio di 2 concorrenti:

1. PREMERE il pulsante A per cominciare il cronometraggio.
2. PREMERE il pulsante B per fermare il cronometraggio del primo evento. Il cronometro continua a scorrere internamente.
3. PREMERE il pulsante A per fermare il cronometraggio del secondo evento.
4. PREMERE il pulsante B per visualizzare il tempo del secondo evento.
5. PREMERE il pulsante B per eseguire la reimpostazione.

Digitale con allarme/dual time/cronografo



CARATTERISTICHE

Ore, minuti, secondi

Giorno, data, mese

Dual time, allarme, timer

Cronografo 1/100 di secondo con retroilluminazione separata (EL)

MODALITÀ OPERATIVE

1. PREMERE S3 una volta per visualizzare l'orario, il giorno, la data, il mese
2. PREMERE S3 una volta per visualizzare l'allarme
3. PREMERE S3 una volta per visualizzare il cronografo
5. PREMERE S3 una volta per impostare il timer
6. PREMERE nuovamente S3 per tornare alla modalità Orario

IMPOSTAZIONE DI UNA SEQUENZA

A) IMPOSTAZIONE ORARIO NORMALE

1. TENERE PREMUTO S2 per 2 secondi per impostare i secondi; premere S1 per 00
2. PREMERE S3 una volta per impostare i minuti; premere S1 per avanzare
3. PREMERE S3 una volta per impostare l'ora; premere S1 per avanzare
4. PREMERE S3 una volta per impostare la visualizzazione delle ore; premere S1 per impostare il formato 12H/24H
5. PREMERE S3 una volta per impostare il mese; premere S1 per avanzare
6. PREMERE S3 una volta per impostare la data; premere S1 per avanzare
7. PREMERE S3 una volta per impostare il giorno; premere S1 per avanzare
8. PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni. Verrà visualizzato l'orario normale.



Digitale con allarme/dual time/cronografo (continuazione)

B) IMPOSTAZIONE DUAL TIME

1. PREMERE S1 per la modalità Dual Time
2. TENERE PREMUTO S2 per 2 secondi per impostare i minuti; premere S1 per 00
3. PREMERE S3 una volta per impostare l'ora; premere S1 per avanzare
4. PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni. Verrà visualizzato l'orario normale.

C) IMPOSTAZIONE ALLARME

PREMERE S3 per la modalità Allarme

1. PREMERE S1 una volta per attivare SOLO l'allarme
2. PREMERE S1 una volta per attivare SOLO la suoneria
3. PREMERE S1 una volta per attivare l'allarme e la suoneria
4. PREMERE S1 una volta per disattivare l'allarme e la suoneria
5. TENERE PREMUTO S2 per 2 secondi per impostare l'ora; premere S1 per avanzare
6. PREMERE S3 una volta per impostare i minuti; premere S1 per avanzare
7. PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni. Ritornare alla modalità Allarme.

D) CRONOGRAFO

PREMERE S3 due volte per passare alla funzione Cronografo

1. PREMERE S1 per avviare/arrestare il cronometro
2. PREMERE S2 per il tempo parziale
3. PREMERE S1, quindi S2 per reimpostare

E) TIMER

PREMERE S3 tre volte per la modalità Orario

1. TENERE PREMUTO S2 per 2 secondi per impostare l'ora; premere S1 per avanzare
 2. PREMERE S3 una volta per impostare i minuti; premere S1 per avanzare
 3. PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni.
 4. PREMERE S1 per avviare/arrestare
 5. PREMERE S2 per reimpostare
- Al completamento del conteggio suonerà l'allarme.

Analogico-digitale



CARATTERISTICHE

Ore, minuti, secondi

Mese, data

Retroilluminazione (EL)

MODALITÀ ORARIO NORMALE

1. PREMERE S1 una volta per visualizzare mese e data
2. PREMERE S1 due volte per visualizzare i secondi
3. PREMERE S2 una volta, le modalità Orario e Data verranno visualizzate alternativamente. PREMERE S1 due volte per ritornare alla modalità Orario
4. PREMERE EL per illuminare il display

IMPOSTAZIONE DI UNA SEQUENZA

1. PREMERE S2 due volte per impostare il mese; premere S1 per avanzare
2. PREMERE S2 una volta per impostare la data; premere S1 per avanzare
3. PREMERE S2 una volta per impostare l'ora; premere S1 per avanzare
4. PREMERE S2 una volta per impostare i minuti; premere S1 per avanzare
5. PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni. Verrà visualizzato l'orario normale (premere S1 se la modalità Orario non lampeggia).

Digitale con allarme, cronografo 1/100 di secondo, conto alla rovescia e dual time

CARATTERISTICHE

Ore, minuti, secondi

Giorno, data, mese

Dual time, allarme, conto alla rovescia

Cronografo 1/100 di secondo con controllo del tempo intermedio

Retroilluminazione (EL)



IMPOSTAZIONE DI UNA SEQUENZA

A) IMPOSTAZIONE ORARIO NORMALE

1. TENERE PREMUTO S2 per 3 secondi per impostare i secondi; premere S1 o S3 per 00
2. PREMERE S2 una volta per impostare i minuti; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
3. PREMERE S2 una volta per impostare le ore; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
4. PREMERE S2 una volta per impostare l'anno; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
5. PREMERE S2 una volta per impostare il mese; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
6. PREMERE S2 una volta per impostare il giorno; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
7. PREMERE S2 per 3 secondi per ritornare alla visualizzazione dell'orario normale.

B) IMPOSTAZIONE DUAL TIME

1. PREMERE S1 per la modalità Dual Time
2. TENERE PREMUTO S2 per 2 secondi per impostare i minuti; premere S1 per 00
3. PREMERE S3 una volta per impostare l'ora; premere S1 per avanzare
4. PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni. Verrà visualizzato l'orario normale.

C) IMPOSTAZIONE ALLARME

PREMERE S3 per la modalità Allarme

1. PREMERE S1 per l'allarme 1 – allarme 5
2. TENERE PREMUTO S2 per 2 secondi fino al lampeggiare di AL. PREMERE S1/S3 per impostare l'allarme / suoneria
3. PREMERE S2 una volta per impostare le ore; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
4. PREMERE S2 una volta per impostare i minuti; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
5. TENERE PREMUTO S2 per 3 secondi al completamento delle impostazioni. Ritornare alla modalità Allarme.



Digitale con allarme, cronografo 1/100 di secondo, conto alla rovescia e dual time (continuazione)

D) IMPOSTAZIONE TIMER CONTO ALLA ROVESCIA

(i) PREMERE S3 due volte per la funzione timer conto alla rovescia [T1] (1~90 min)

- 1) TENERE PREMUTO S2 2 secondi per impostare i minuti; premere S1/S3 per avanzare / tornare indietro
- 2) TENERE PREMUTO S2 per 3 secondi per terminare l'impostazione
- 3) PREMERE S2 per avviare/fermare il conto alla rovescia

(ii) PREMERE S1 per accedere al timer del conto alla rovescia [T2] (dall'orario normale all'orario preimpostato – entro 24 ore)

- 1) TENERE PREMUTO S2 per 3 secondi per impostare l'ora; premere S1/S3 per avanzare / tornare indietro
- 2) PREMERE S2 una volta per impostare i minuti; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
- 3) TENERE PREMUTO S2 per 3 secondi per terminare l'impostazione
- 4) PREMERE S2 per avviare/fermare il conto alla rovescia. Verrà visualizzata la differenza di orario tra orario normale e orario preimpostato

(iii) PREMERE S1 per accedere al timer del giorno del conto alla rovescia [T3]

- 1) TENERE PREMUTO S2 3 secondi per impostare l'anno; premere S1/S3 per avanzare / tornare indietro
- 2) PREMERE S2 una volta per impostare il mese; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
- 3) PREMERE S2 una volta per impostare il giorno; premere S1 o S3 per avanzare / tornare indietro
- 4) PREMERE S2 una volta al completamento delle impostazioni.

E) CRONOGRAFO

PREMERE S3 tre volte per la modalità Cronografo

- 1) PREMERE S1 per selezionare l'opzione tempo intermedio (LAP) o parziale (SPL)
- 2) PREMERE S2 per avviare/fermare
- 3) PREMERE S1 per ottenere il tempo intermedio/parziale
- 5) TENERE PREMUTO S2, quindi premere S1 per reimpostare

