

# GUESS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RELÓGIOS GUESS ■

GUESS

■ FEMININOS



**Parabéns pela aquisição do seu novo relógio GUESS. Desenvolvido com tecnologia avançada de eletrônicos, o mecanismo é manufaturado com componentes da melhor qualidade e alimentado por uma bateria de longa duração.**

## **RECURSOS DE ALTO DESEMPENHO**

### **30 METROS (3 ATM) A 100 METROS (10 ATM)**

Para estilo com 10 ATM, adequado para praticar natação, velejar, fazer windsurf, surfar e realizar mergulhos de pouca profundidade.


### **PULSEIRAS À PROVA D'ÁGUA, EM COURO LEGÍTIMO**

Todas as pulseiras GUESS são com construção e couros especialmente desenvolvidos para resistir à ação da água.

### **BRACELETE E CAIXA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE**

# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## Hora simples/minivarredura/hora dual

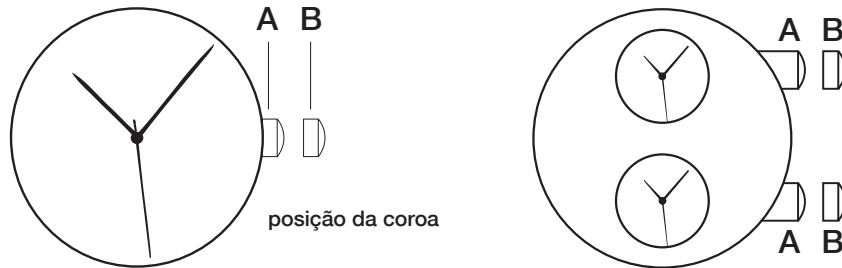


### Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. Pressione a coroa para a posição A.

## Calendário/data

### Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

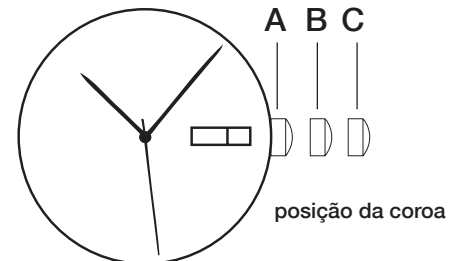


### Para ajustar o calendário/data:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido anti-horário, ou em sua direção, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

## Dia/Data/24 horas

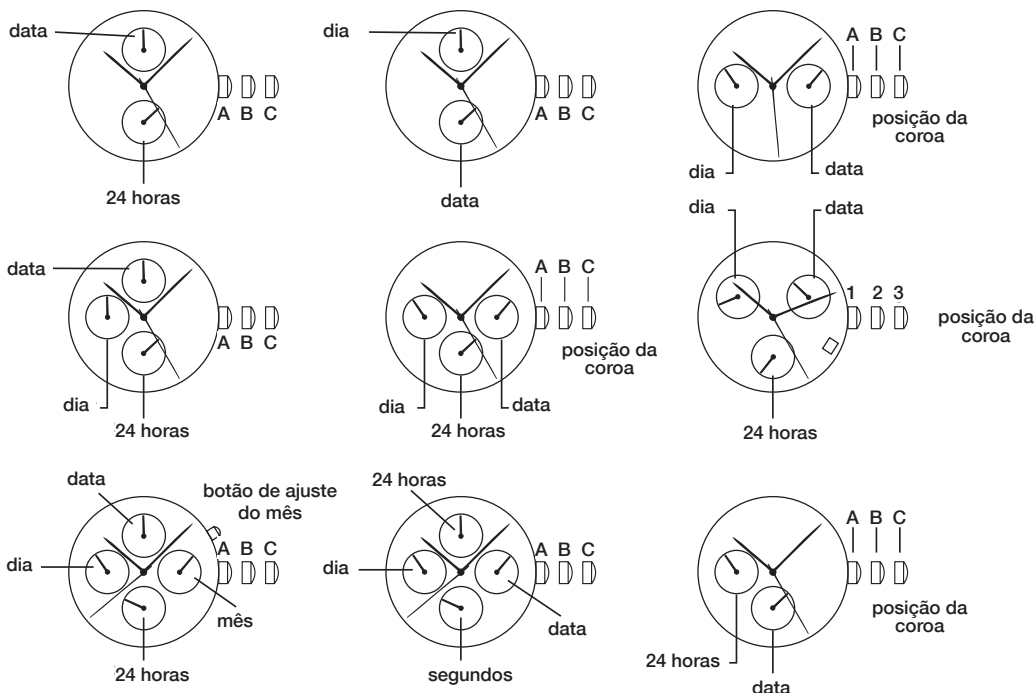

### Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### Para ajustar o dia:

1. PUXE a coroa para a posição C.
  2. Avance a hora 24 horas, para alterar o dia.
  3. PRESSIONE a coroa para a posição A.
- NOTA: O indicador de 24 horas só pode ser alterado quando se ajusta a hora.

### Para ajustar a data:


NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### Para ajustar o mês:

Pressione o botão de ajuste do mês até que o ponteiro pequeno do mês fique no mês correto.

## GIORNO / DATA / 24 ORE

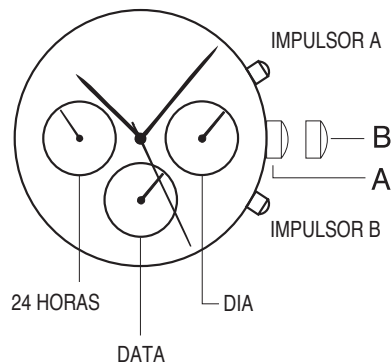

### Para acertar a hora:

1. PUXE a coroa para fora até a posição "B".
2. GIRE a coroa para qualquer dos lados para corrigir a hora.
3. EMPURRE a coroa para dentro até a posição "A"

### Para acertar a data:

**POR: NÃO reajuste a Data entre 21h00 & 4h00 Isso poderá resultar em dano ao mecanismo interno do relógio.**


Nota: a data muda automaticamente cada 24 horas

1. Pressione o Impulsor "B" para corrigir a data.

### Para acertar o dia:

1. Pressione o Impulsor "A" para corrigir o dia.

## Cronógrafo com três mostradores (superior, inferior, esquerdo) com data

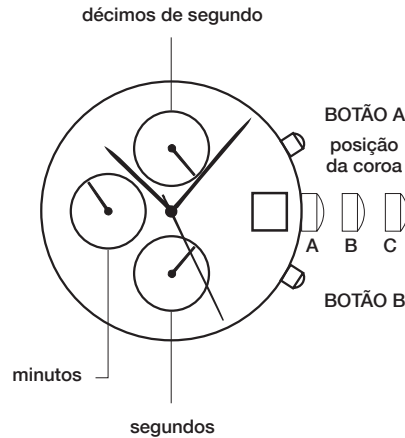

Posições da coroa A, B e C.

Botões A (superior) e B (inferior).

Mostrador superior, de décimos de segundo decorridos.

Mostrador esquerdo, de minutos decorridos.

Mostrador inferior, de segundos decorridos.

**Este relógio cronógrafo possui 3 funções:**  
HORA, CALENDÁRIO e CRONÔMETRO.

### HORA

Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A

### CALENDÁRIO

Para ajustar o calendário:

1. PUXE a coroa para a posição B.
  2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
  3. PRESSIONE a coroa para a posição A.
- NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

### CRONÔMETRO

O cronômetro pode medir:

Décimos de segundo decorridos, até um segundo (mostrador superior).

Minutos decorridos, até uma hora (mostrador da esquerda).

Segundos decorridos, até um minuto (mostrador inferior).

\* ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo, para as posições 60 e 0.



## Cronógrafo com três mostradores (superior, inferior, esquerdo) com data - continuação

### Para zerar os ponteiros do cronômetro:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. PRESSIONE o botão A intermitentemente, até que o ponteiro do mostrador superior seja colocado no 0.
3. PRESSIONE o botão B intermitentemente, até que os ponteiros dos mostradores superior e esquerdo sejam colocados no 60.

NOTA: MANTER PRESSIONADO o botão A ou B fará com que os ponteiros continuem a se mover, até que ele seja liberado.

### Se os ponteiros do cronômetro não se moverem corretamente:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. PRESSIONE os botões A e B simultaneamente, por 3 segundos.
3. LIBERE os botões; os ponteiros do cronômetro se movem 180 graus.
4. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### Cronometragem padrão:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar.

### Cronometrando dois concorrentes:


1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem do segundo evento.
4. PRESSIONE o botão B para ver o tempo cronometrado do segundo evento.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

### Tempo fracionado:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para fracionar.
3. PRESSIONE o botão B para iniciar novamente.
4. PRESSIONE o botão A para parar.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.



## Cronógrafo com dois mostradores (superior, inferior) com data

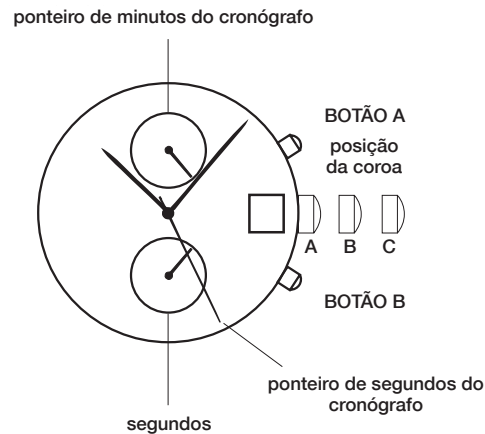

Posições da coroa A, B e C.

Botões A (superior) e B (inferior).

Mostrador superior, de 1 até 60 minutos.

Mostrador inferior, de segundos.

**Este relógio cronógrafo possui 3 funções:**

**HORA, CALENDÁRIO e CRONÔMETRO.**

### **HORA**

Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A; o ponteiro de segundos começa a andar.



## **Cronógrafo com dois mostradores (superior, inferior) com data - continuação**

### **CALENDÁRIO**

Para ajustar o calendário:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

### **CRONÔMETRO**

O cronômetro pode medir:

Segundos decorridos, até um máximo de 60 minutos (mostrador superior).

ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo, para as posições 60 e 0.

#### **Para zerar os ponteiros do cronômetro:**

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. PRESSIONE o botão A intermitentemente, até que o ponteiro de segundos do cronógrafo seja colocado no 0.

#### **Cronometragem padrão:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar.

#### **Medição de tempo decorrido acumulado:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão A para reiniciar a cronometragem.
4. PRESSIONE o botão A para parar a segunda cronometragem.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.



## RECURSOS

Horas, minutos, segundos

Mês, data

Retroiluminação (EL)

## MODO DE HORAS NORMAL

1. PRESSIONE S1 uma vez para ver o mês e data
2. PRESSIONE S1 duas vezes para ver os segundos
3. PRESSIONE S2 uma vez: o modo de horas e data será exibido alternativamente  
PRESSIONE S1 duas vezes para voltar ao modo de horas
4. PRESSIONE EL para iluminar o mostrador

## SEQUÊNCIA DE AJUSTE

1. PRESSIONE S2 duas vezes para ajustar o mês; pressione S1 para avançar
2. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar a data; pressione S1 para avançar
3. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar as horas; pressione S1 para avançar
4. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 para avançar
5. PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído. A hora normal será exibida (pressione S1 se o modo de horas não piscar).

GUESS

■ MASCULINOS



**Parabéns pela aquisição do seu novo relógio GUESS. Desenvolvido com tecnologia avançada de eletrônicos, o mecanismo é manufaturado com componentes da melhor qualidade e alimentado por uma bateria de longa duração.**

## **RECURSOS DE ALTO DESEMPENHO**

### **30 METROS (3 ATM) A 100 METROS (10 ATM)**

Para estilo com 10 ATM, adequado para praticar natação, velejar, fazer windsurf, surfar e realizar mergulhos de pouca profundidade.

### **PULSEIRAS À PROVA D'ÁGUA, EM COURO LEGÍTIMO**

Todas as pulseiras GUESS são com construção e couros especialmente desenvolvidos para resistir à ação da água.


### **BRACELETE E CAIXA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE**

### **CRISTAIS MINERAIS**

Todos os relógios GUESS são manufaturados com cristais minerais, para maior durabilidade e maior resistência à água e riscos.

# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## Hora simples/minivarredura/hora dual

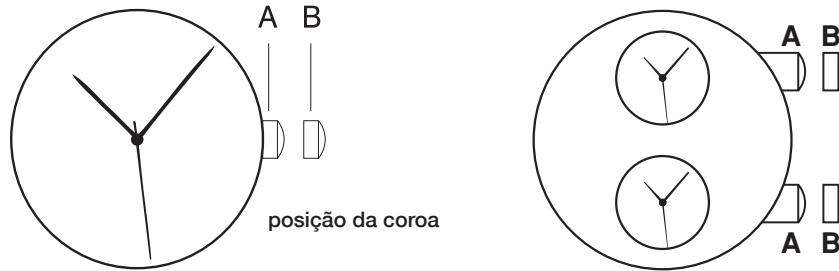


### Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. Pressione a coroa para a posição A.

## Calendário/data

### Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

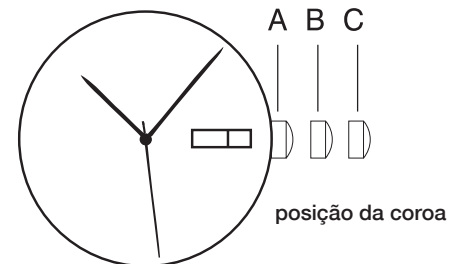


### Para ajustar o calendário/data:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido anti-horário, ou em sua direção, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

## Dia/Data/24 horas

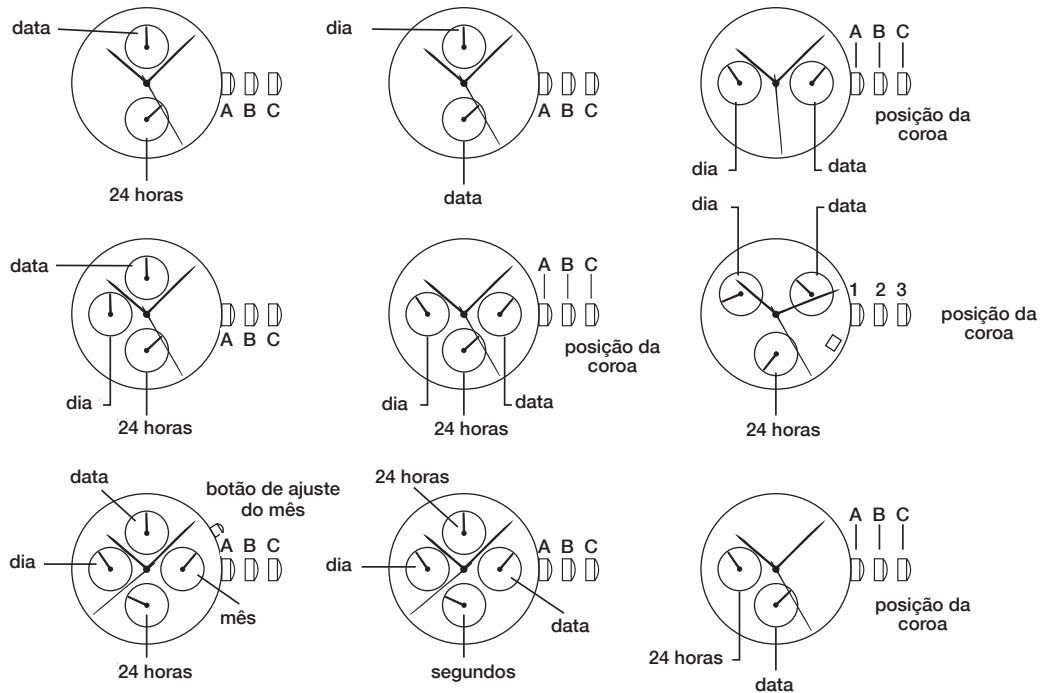

### Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### Para ajustar o dia:

1. PUXE a coroa para a posição C.
  2. Avance a hora 24 horas, para alterar o dia.
  3. PRESSIONE a coroa para a posição A.
- NOTA: O indicador de 24 horas só pode ser alterado quando se ajusta a hora.

### Para ajustar a data:

- NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.
1. PUXE a coroa para a posição B.
  2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
  3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### Para ajustar o mês:

- Pressione o botão de ajuste do mês até que o ponteiro pequeno do mês fique no mês correto.

## Data/24 horas

### Para ajustar a hora:


1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### Para ajustar o indicador de 24 horas:


1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido anti-horário, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### Para ajustar a data:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

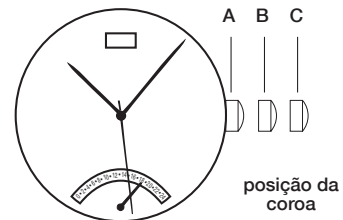



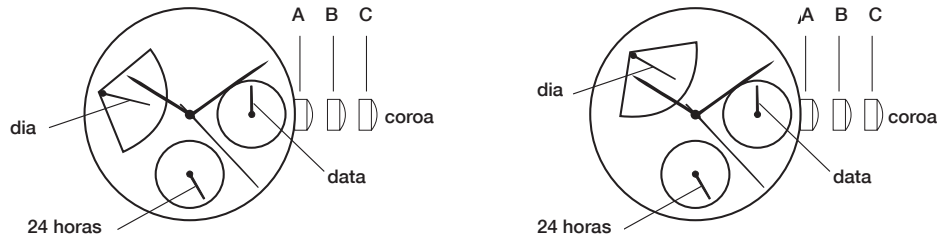

## Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em sentido horário/anti-horário, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

## Para ajustar a data:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido anti-horário, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

## Para ajustar o dia:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. Avance a hora 24 horas, para alterar o dia.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

Nota: O indicador de 24 horas muda automaticamente quando a hora é ajustada.

## Cronógrafo de três mostradores

**Este relógio cronógrafo possui 2 funções:**


**HORA e CRONÔMETRO.**

O mostrador da esquerda (ponteiro do cronômetro) mede os minutos decorridos no cronômetro, até um máximo de 60 minutos.

O mostrador central (ponteiro do cronômetro) mede os segundos decorridos no cronômetro, até um máximo de 60 segundos.

Ele também mostra o tempo decorrido medido.

O mostrador direito (ponteiro de 24 horas) indica a hora usando a convenção de 24 horas.

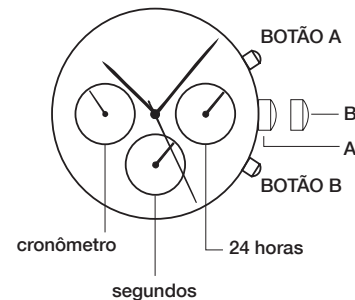

### HORA

Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição B
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora
3. PRESSIONE a coroa para a posição A

NOTA: Se o mostrador de 24 horas precisar de ajuste, avance os ponteiro do relógio 12 horas.


### CRONÔMETRO:

O cronômetro pode medir até 1 hora em minutos e segundos. Antes de usar o cronômetro, assegure-se que seus ponteiros estejam na posição 60, ou 12 horas.

## Cronógrafo de três mostradores - continuação

### Para ajustar os ponteiros:

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. PRESSIONE o botão A ou B, para ajustar os ponteiros.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

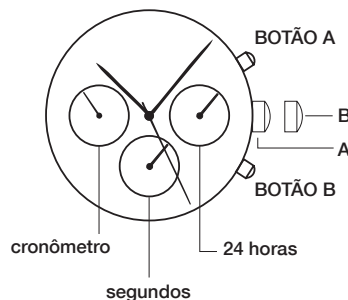

### Para ajustar o cronômetro:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar o cronômetro para a posição 60.

### Para medir tempo decorrido, ou fracionado:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para parar a cronometragem. O cronômetro continua a contar os segundos decorridos, mas os ponteiros não se movem.
3. PRESSIONE o botão B novamente para retomar a cronometragem.


Os ponteiros se movem rapidamente, para indicar o tempo decorrido, e continuam contando.

NOTA: Quando se usa o cronômetro, os ponteiros de horas, minutos e segundos do relógio continua a indicar a hora correta.

### Se os ponteiros do cronômetro não voltarem à posição 60 quando ele é zerado:

1. PUXE a coroa.
2. PRESSIONE o botão A ou B repetidamente, para mover os ponteiros para a posição 60.
3. PRESSIONE a coroa.

## Cronógrafo com três mostradores (superior, inferior, esquerdo) com e sem data

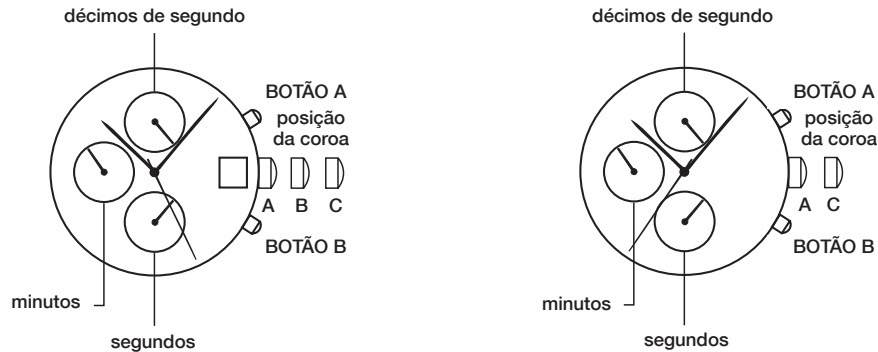

Posições da coroa A, B e C.  
 Botões A (superior) e B (inferior).  
 Mostrador superior, de décimos de segundo decorridos.  
 Mostrador esquerdo, de minutos decorridos.  
 Mostrador inferior, de segundos decorridos.

**Este relógio cronógrafo possui 3 funções:**  
 HORA, CALENDÁRIO e CRONÔMETRO.

### HORA

Para ajustar a hora:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A

### CALENDÁRIO

**Para ajustar o calendário:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
  2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
  3. PRESSIONE a coroa para a posição A.
- NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

### CRONÔMETRO

**O cronômetro pode medir:**

Décimos de segundo decorridos, até um segundo (mostrador superior).  
 Minutos decorridos, até uma hora (mostrador da esquerda).  
 Segundos decorridos, até um minuto (mostrador inferior).

\* ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo, para as posições 60 e 0.

## Cronógrafo com três mostradores (superior esquerdo, superior direito, inferior)


NOTA: Posições da coroa 1, 2 e 3

NOTA: Botões A (superior) e B (inferior)

NOTA: Mostrador esquerdo, totalizador de minutos

NOTA: Mostrador direito, de segundos (pequeno)

NOTA: Mostrador central, indicador de datas

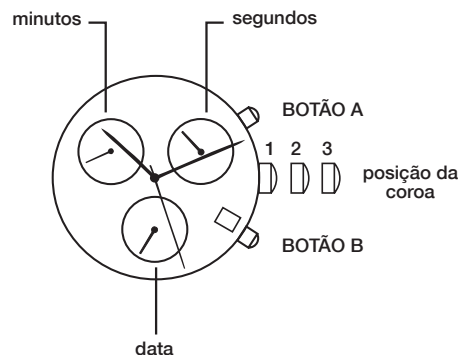

**Este relógio cronógrafo possui 3 funções:**

HORA, CALENDÁRIO e CRONÔMETRO

### HORA

**Para ajustar a hora:**

1. PUXE a coroa para a posição 3.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição 1.

### CALENDÁRIO

**Para ajustar o calendário:**

1. PUXE a coroa para a posição 2.
2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição 1.

### CRONÔMETRO

**O cronômetro pode medir:**

1. Minutos decorridos, até 30 minutos (mostrador da esquerda).
2. Ponteiro de cronógrafo, 1/5 de segundo.

ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo para a posição 60, usando o botão B. Se os ponteiros do cronômetro ficarem em posição incorreta, zere-os da seguinte maneira:



## **Cronógrafo com três mostradores (superior esquerdo, superior direito, inferior) - continuação**

### **Para zerar os ponteiros do cronômetro:**

1. PRESSIONE os botões A e B.
2. PRESSIONE o botão B intermitentemente, até que o ponteiro do mostrador da esquerda seja colocado no 0.
3. PRESSIONE o botão A intermitentemente, até que o ponteiro do cronógrafo seja colocado no 60.
4. PRESSIONE os botões A e B.

NOTA: MANTER PRESSIONADO o botão A ou B fará com que os ponteiros continuem a se mover, até que ele seja liberado.

### **Cronometragem padrão:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar.

### **Medição de tempo decorrido acumulado:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão A para reiniciar a cronometragem.
4. PRESSIONE o botão A para parar a segunda cronometragem.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

### **Medição de tempo fracionado:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para fracionar.
3. PRESSIONE o botão B para iniciar novamente.
4. PRESSIONE o botão A para parar.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

### **Cronometrando dois concorrentes:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem do primeiro evento.
2. PRESSIONE o botão B para parar a cronometragem do primeiro evento. O cronômetro continua funcionando internamente.
3. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem do segundo evento.
4. PRESSIONE o botão B para ver o tempo cronometrado do segundo evento.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

## Cronógrafo com dois mostradores (superior, inferior) com data

Posições da coroa A, B e C.

Botões A (superior) e B (inferior).

Mostrador inferior, de 1 até 60 minutos.

Mostrador superior, de segundos.

**Este relógio cronógrafo possui 3 funções:**  
HORA, CALENDÁRIO e CRONÔMETRO.

### HORA

**Para ajustar a hora:**

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A; o ponteiro de segundos começa a andar.

### CALENDÁRIO

**Para ajustar o calendário:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
  2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
  3. PRESSIONE a coroa para a posição A.
- NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

### CRONÔMETRO


**O cronômetro pode medir:**

Segundos decorridos, até 12 horas.

ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo, para as posições 0.

**Para zerar os ponteiros do cronômetro:**

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. PRESSIONE o botão A intermitentemente, até que o ponteiro de segundos do cronógrafo seja colocado no 0.

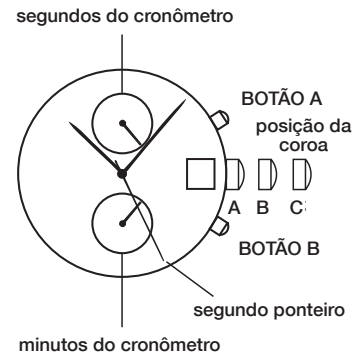

**Cronometragem padrão:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar.

**Medição de tempo decorrido acumulado:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão A para reiniciar a cronometragem.
4. PRESSIONE o botão A para parar a segunda cronometragem.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

## Cronógrafo com quatro mostradores (superior, inferior, esquerdo, direito)

NOTA: Posições da coroa A, B


NOTA: Botões A (superior) e B (inferior)

NOTA: Mostrador superior, de segundos ou décimos de segundo decorridos

NOTA: Mostrador esquerdo, de minutos decorridos

NOTA: Mostrador inferior, de segundos decorridos

NOTA: Mostrador direito, de 24 horas

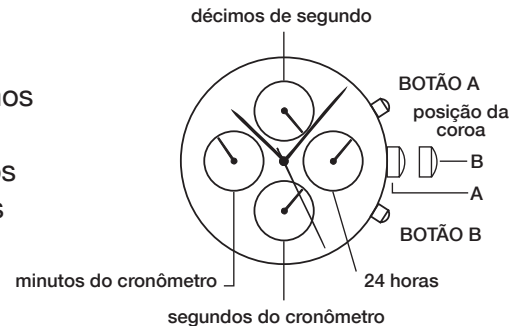

**Este relógio cronógrafo possui 2 funções:**

HORA e CRONÔMETRO.

### HORA

**Para ajustar a hora:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### CRONÔMETRO

**O cronômetro pode medir:**

Décimos de segundo decorridos, até 60 minutos (mostrador superior).

Minutos decorridos, até uma hora (mostrador da esquerda).

Segundos decorridos, até um minuto (mostrador inferior).

ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo, para as posições 60 e 0.

**Para zerar os ponteiros do cronômetro:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. PRESSIONE o botão A intermitentemente, até que o ponteiro do mostrador superior seja colocado no 0.
3. PRESSIONE o botão B intermitentemente, até que os ponteiros de minutos e segundos sejam colocados no 60.

NOTA: MANTER PRESSIONADO o botão A ou B fará com que os ponteiros continuem a se mover, até que ele seja liberado.



## Cronógrafo com quatro mostradores (superior, inferior, esquerdo, direito) - continuação

### Cronometragem padrão:


1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar.

### Medição de tempo decorrido acumulado:


1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão A para reiniciar a cronometragem.
4. PRESSIONE o botão A para parar a segunda cronometragem.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

### Medição de tempo fracionado:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para parar o fracionamento.
3. PRESSIONE o botão B para iniciar novamente.
4. PRESSIONE o botão A para parar.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

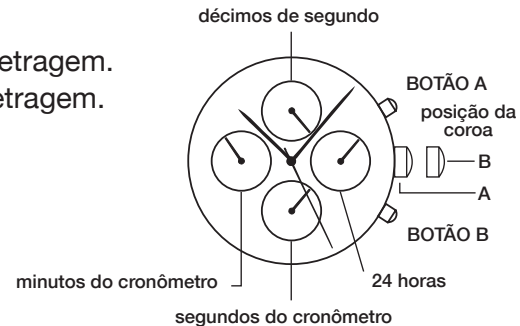

## Cronógrafo com três mostradores (esquerdo, direito, inferior) com data

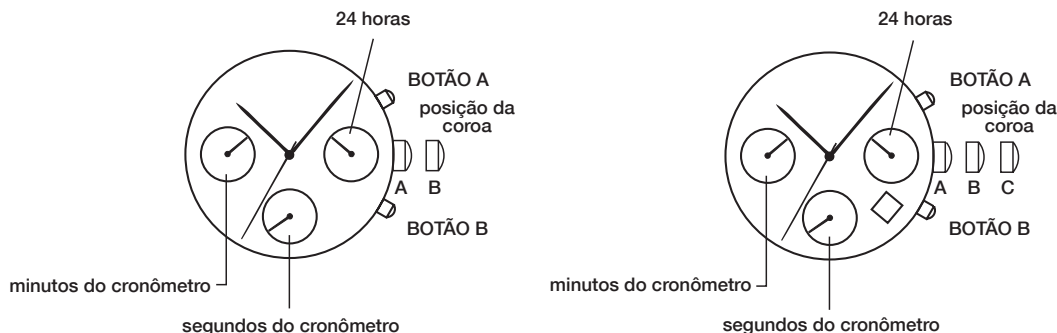

Posições da coroa A, B e C.

Botões A (superior) e B (inferior).

Mostrador direito, de 24 horas.

Mostrador esquerdo, de minutos decorridos.

Mostrador inferior, de segundos decorridos.

**Este relógio cronógrafo possui 2 funções:**  
HORA e CRONÔMETRO.

### HORA

**Para ajustar a hora:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### CALENDÁRIO

**Para ajustar o calendário:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### CRONÔMETRO

**O cronômetro pode medir:**

- Minutos decorridos, até uma hora (mostrador da esquerda).
- Segundos decorridos, até um minuto (mostrador inferior).

NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.



## **Cronógrafo com três mostradores (esquerdo, direito, inferior) com data - continuação**

ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo, para as posições 60 e 12 horas.

### **Para zerar os ponteiros do cronômetro:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. PRESSIONE o botão A ou B intermitentemente, até que o ponteiro de minutos e segundos do cronômetro seja colocado no 0.

NOTA: Pressionar o botão A faz os ponteiros se moverem em sentido anti-horário. Pressionar o botão B faz os ponteiros se moverem em sentido horário.

### **Cronometragem padrão:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar.

### **Tempo fracionado:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para parar o fracionamento.
3. PRESSIONE o botão B para iniciar novamente.
4. PRESSIONE o botão A para parar.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

### **Medição de tempo decorrido acumulado:**

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão A para reiniciar a cronometragem.
4. PRESSIONE o botão A para parar a segunda cronometragem.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

## Cronógrafo de 1/20 de segundo com três mostradores (superior, inferior, esquerdo) com data


Posições da coroa A, B e C.

Botões A (superior) e B (inferior).

Mostrador inferior, de horas e minutos decorridos.

Mostrador esquerdo, de segundos.

Mostrador superior, de vigésimos de segundo decorridos.

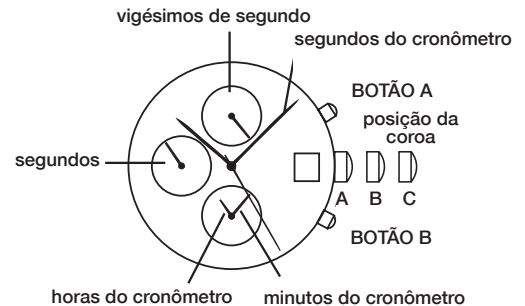

**Este relógio cronógrafo possui 3 funções:**  
HORA, CRONÔMETRO e CALENDÁRIO.

### HORA

**Para ajustar a hora:**

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. GIRE a coroa em qualquer sentido, para acertar a hora.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

### CALENDÁRIO

**Para ajustar o calendário:**

1. PUXE a coroa para a posição B.
2. GIRE a coroa em sentido horário, para acertar a data.
3. PRESSIONE a coroa para a posição A.

NOTA: A data muda automaticamente a cada 24 horas.

Não ajuste a data entre 9 da noite e 1 da manhã.

### CRONÔMETRO

**O cronômetro pode medir:**

Horas e minutos decorridos, até 12 horas (mostrador inferior).

Vigésimos de segundo decorridos, até 12 horas (mostrador superior).

Segundos decorridos, até 12 horas.

ANTES DE USAR O CRONÔMETRO zere os ponteiros do mesmo, para as posições 60 e 12 horas.

## Cronógrafo de 1/20 de segundo com três mostradores (superior, inferior, esquerdo) com data - continuação

### Para zerar os ponteiros do cronômetro:

1. PUXE a coroa para a posição C.
2. PRESSIONE o botão A por 2 segundos, até que o ponteiro de horas, minutos e segundos do cronômetro seja colocado no 0.

### Cronometragem padrão:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão B para zerar.

### Tempo fracionado:


1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para parar o fracionamento.
3. PRESSIONE o botão B para iniciar novamente.
4. PRESSIONE o botão A para parar.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

### Medição de tempo decorrido acumulado:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem.
3. PRESSIONE o botão A para reiniciar a cronometragem.
4. PRESSIONE o botão A para parar a segunda cronometragem.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

### Cronometrando dois concorrentes:

1. PRESSIONE o botão A para iniciar a cronometragem.
2. PRESSIONE o botão B para parar a cronometragem do primeiro evento. O cronômetro continua funcionando internamente.
3. PRESSIONE o botão A para parar a cronometragem do segundo evento.
4. PRESSIONE o botão B para ver o tempo cronometrado do segundo evento.
5. PRESSIONE o botão B para zerar.

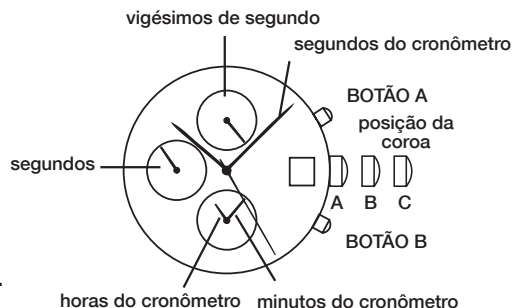

## Digital com alarme/hora dual/cronógrafo



### RECURSOS

Horas, minutos, segundos

Dia, data, mês

Tempo dual, alarme, timer

Cronógrafo de centésimos de segundo com retroiluminação (EL) fracionada

### MODOS DE OPERAÇÃO

1. PRESSIONE S3 uma vez para ver a hora, dia, data e mês
2. PRESSIONE S3 uma vez para ver o alarme
3. PRESSIONE S3 uma vez para ver o cronógrafo
5. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar o timer
6. PRESSIONE S3 novamente para voltar ao modo de horas

### SEQUÊNCIA DE AJUSTE

#### A) AJUSTE DA HORA NORMAL

1. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 2 segundos para ajustar os segundos; pressione S1 para 00
2. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 para avançar
3. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar as horas; pressione S1 para avançar
4. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar a exibição da hora; pressione S1 para ajustar 12 h/24 h
5. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar o mês; pressione S1 para avançar
6. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar a data; pressione S1 para avançar
7. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar o dia; pressione S1 para avançar
8. PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído. A hora normal será exibida.



## Digital com alarme/hora dual/cronógrafo - continuação

### **B) AJUSTE DA HORA DUAL**

1. PRESSIONE S1 para a hora dual
2. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 2 segundos para ajustar os minutos; pressione S1 para 00
3. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar as horas; pressione S1 para avançar
4. PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído. A hora normal será exibida.

### **C) AJUSTE DO ALARME**

PRESSIONE S3 para o modo de alarme

1. PRESSIONE S1 uma vez para ativar SOMENTE o alarme
2. PRESSIONE S1 uma vez para ativar SOMENTE o aviso sonoro de hora em hora
3. PRESSIONE S1 uma vez para ativar o alarme e o aviso sonoro de hora em hora
4. PRESSIONE S1 uma vez para desligar o alarme e o aviso sonoro de hora em hora
5. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 2 segundos para ajustar as horas; pressione S1 para avançar
6. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 para avançar
7. PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído. Retorne para o modo de alarme.

### **D) CRONÓGRAFO**

PRESSIONE S3 duas vezes para entrar na função cronógrafo

1. PRESSIONE S1 para iniciar/parar a cronometragem
2. PRESSIONE S2 para fracionar o tempo
3. PRESSIONE S1 e então S2 para zerar

### **E) TIMER**

PRESSIONE S3 três vezes para entrar no modo de horas

1. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 2 segundos para ajustar as horas; pressione S1 para avançar
2. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 para avançar
3. PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído.
4. PRESSIONE S1 para iniciar/parar
5. PRESSIONE S2 para reinicializar

Quando a contagem estiver concluída, será soado o alarme.

## Ana-Digi



### RECURSOS

Horas, minutos, segundos

Mês, data

Retroiluminação (EL)

### MODO DE HORAS NORMAL

1. PRESSIONE S1 uma vez para ver o mês e data
2. PRESSIONE S1 duas vezes para ver os segundos
3. PRESSIONE S2 uma vez, para que os modos de horas e data sejam exibidos alternativamente; PRESSIONE S1 duas vezes para voltar ao modo de horas
4. PRESSIONE EL para iluminar o mostrador

### SEQUÊNCIA DE AJUSTE

1. PRESSIONE S2 duas vezes para ajustar o mês; pressione S1 para avançar
2. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar a data; pressione S1 para avançar
3. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar as horas; pressione S1 para avançar
4. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 para avançar
5. PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído. A hora normal será exibida (pressione S1 se o modo de horas não piscar).



## Digital com alarme, cronógrafo de centésimos de segundo, contagem regressiva e hora dual

### RECURSOS

Horas, minutos, segundos

Dia, data, mês

Tempo dual, alarme, contagem regressiva

Cronógrafo de centésimos de segundo com controle de tempo de volta

Retroiluminação (EL)



### SEQUÊNCIA DE AJUSTE

#### A) AJUSTE DA HORA NORMAL

1. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 3 segundos para ajustar os segundos; pressione S1 ou S3 para 00
2. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
3. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar as horas; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
4. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar o ano; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
5. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar o mês; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
6. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar o dia; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
7. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 3 segundos para retornar à exibição de hora normal.

#### B) AJUSTE DA HORA DUAL

1. PRESSIONE S1 para a hora dual
2. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 2 segundos para ajustar os minutos; pressione S1 para 00
3. PRESSIONE S3 uma vez para ajustar as horas; pressione S1 para avançar
4. PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído. A hora normal será exibida.

#### C) AJUSTE DO ALARME

PRESSIONE S3 para o modo de alarme

1. PRESSIONE S1 para o alarme 1 – alarme 5
2. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 2 segundos, até que AL pisque; PRESSIONE S1/S3 para ajustar o alarme/aviso sonoro de hora em hora
3. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar as horas; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
4. PRESSIONE S2 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
5. MANTENHA PRESSIONADO S2 por 3 segundos quando o ajuste estiver concluído. Retorne para o modo de alarme.



## Digital com alarme, cronógrafo de centésimos de segundo, contagem regressiva e hora dual - continuação

### D) AJUSTE DO TIMER DE CONTAGEM REGRESSIVA

- (i) PRESSIONE S3 duas vezes para entrar na função de timer de contagem regressiva [T1] (1~90 min)
- 1) MANTENHA PRESSIONADO S2 por 2 segundos para ajustar os minutos; pressione S1/S3 para avançar/retroceder
  - 2) MANTENHA PRESSIONADO S2 por 3 segundos para encerrar o ajuste
  - 3) PRESSIONE S2 para iniciar/parar a contagem regressiva
- (ii) PRESSIONE S1 para entrar no timer de contagem regressiva [T2] (da hora normal até a hora predefinida – dentro de 24 h)
- 1) MANTENHA PRESSIONADO S2 por 3 segundos para ajustar as horas; pressione S1/S3 para avançar/retroceder
  - 2) PRESSIONE S2 uma vez para ajustar os minutos; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
  - 3) MANTENHA PRESSIONADO S2 por 3 segundos para encerrar o ajuste
  - 4) PRESSIONE S2 para iniciar/parar a contagem regressiva. Será mostrada a diferença de tempo entre a hora normal e a hora predefinida
- (iii) PRESSIONE S1 para entrar no timer de dias de contagem regressiva [T3]
- 1) MANTENHA PRESSIONADO S2 por 3 segundos para ajustar o ano; pressione S1/S3 para avançar/retroceder
  - 2) PRESSIONE S2 uma vez para ajustar o mês; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
  - 3) PRESSIONE S2 uma vez para ajustar o dia; pressione S1 e S3 para avançar/retroceder
  - 4) PRESSIONE S2 quando o ajuste estiver concluído.

### E) CRONÓGRAFO

- PRESSIONE S3 três vezes para entrar no modo de cronógrafo
- 1) PRESSIONE S1 para selecionar a opção volta (LAP) ou fracionado (SPL)
  - 2) PRESSIONE S2 para iniciar/parar
  - 3) PRESSIONE S1 para ver o tempo de volta/fracionado
  - 5) MANTENHA PRESSIONADO S2 e então pressione S1 para zerar

