



LA PRÉCISION DU STYLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



LA PRÉCISION DU STYLE

Gc combina lo mejor de la precisión suiza con la sofisticación del estilo francés para producir relojes audaces. Urbanos, distintos y seductores, los relojes Gc están diseñados para ser tan llamativos y únicos como las personas que los llevan. Nuestro compromiso con el estilo audaz y la calidad elevada es una marca de verdadera distinción en la industria relojera y todo un distintivo de la marca. Gc cree en la capacidad de las personas para encontrar su propio estilo y ser líderes en vez de meros seguidores. Fiel reflejo de una herencia europea que fomenta la autoexpresión, Gc diseña relojes que abrazan y celebran su estilo personal.

“La Précision du Style” define nuestra pasión por lo mejor de la precisión suiza y el estilo francés.



CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ:

CORONA ROSCADA (EN SU CASO)

Las coronas roscadas se utilizan para garantizar la resistencia al agua. **NO** tire de la corona sin desenroscarla primero

- **DESENROSQUE** la corona en sentido antihorario (hacia usted) hasta que gire libremente sin tensión.
- Tire **SUAVEMENTE** de la corona hasta la posición deseada para ajustar el reloj (consulte las instrucciones específicas de funcionamiento en las páginas siguientes).
- Cuando termine de ajustar el reloj, presione **SUAVEMENTE** la corona hacia el reloj.
- Mientras presiona la corona, comience a girarla en sentido horario (en dirección contraria a usted) hasta que esté **FIRMEMENTE** roscada.

NOTA: si no se enrosca correctamente la corona después de ajustar el reloj, puede verse afectada su resistencia al agua.

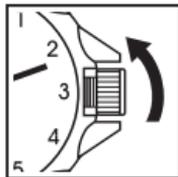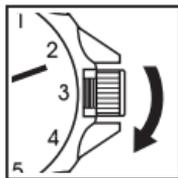

RESISTENCIA AL AGUA

Su reloj es resistente al agua hasta la profundidad indicada en el reverso de la caja. Si se expone a agua salada o procesada químicamente, enjuague el reloj con agua limpia y frótelo con un paño seco y suave.

Grado de resistencia:

30 m/3 atm/100 ft - Salpicaduras accidentales. No es apto para nadar

50 m/5 atm/165 ft - Apto para nadar en aguas poco profundas.

100 m/10 atm/330 ft - Apto para nadar y bucear

INSTRUCCIONES



HORA SENCILLA Y MINIBARRIDO



Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en cualquier dirección para corregir la hora.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

HORA Y DÍA/FECHA SENCILLOS

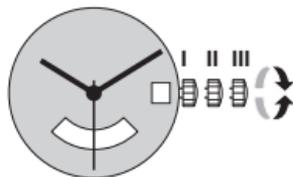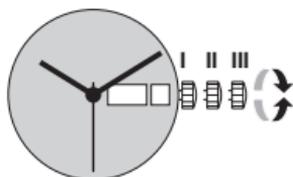

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta la posición 3.
2. GIRE la corona en cualquier dirección para corregir la hora.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

Para ajustar la fecha:


1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en sentido antihorario para corregir la fecha.
3. PRESIONE la corona hasta la posición 1.

Para ajustar el día:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en sentido antihorario para corregir el día.
3. PRESIONE la corona hasta la posición 1.

MULTIFUNCIÓN

DOS ESFERAS: DÍA/FECHA

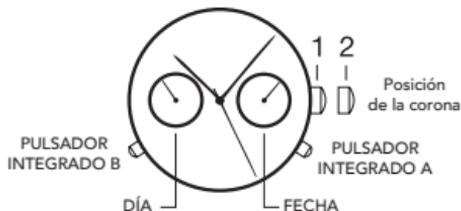

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en sentido horario para corregir la hora. El día y la fecha también cambiarán.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

Para ajustar la fecha:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en sentido antihorario para corregir la fecha.
3. PRESIONE la corona hasta la posición 1.

NOTA: Presione el pulsador integrado A con un objeto puntiagudo para "cambiar rápidamente" la fecha. No utilice este pulsador entre las 23:30 y las 05:30.

Para ajustar el día:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. Adelante el tiempo 24 horas para cambiar el día.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: Presione el pulsador integrado B con un objeto puntiagudo para "cambiar rápidamente".

TRES ESFERAS: DÍA/FECHA/SEGUNDO HUSO HORARIO



Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en sentido horario para corregir la hora. El día y la fecha también cambiarán.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

Para ajustar el segundo huso horario:

1. COLOQUE la corona en la posición 1.
2. PRESIONE el pulsador B paso a paso para hacer avanzar la manecilla de las horas del segundo huso horario hasta ajustar la hora deseada.
3. Deje de pulsar el botón una vez finalizado el ajuste.


NOTA: al utilizar el pulsador B para ajustar la hora del segundo huso horario, el minuterio central debe estar ajustado entre el minuto 55 y el minuto 5 en cualquier hora.

Para fijar el día y la fecha:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en sentido horario para corregir el día o la fecha. La manecilla del día avanzará un día cuando sean las 4:30 de la mañana.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: para "cambiar rápidamente" la fecha, coloque la corona en la posición 1 y presione el pulsador A.

3.6.9 TRES ESFERAS: DÍA/FECHA CON CONTADOR DE 24 HORAS

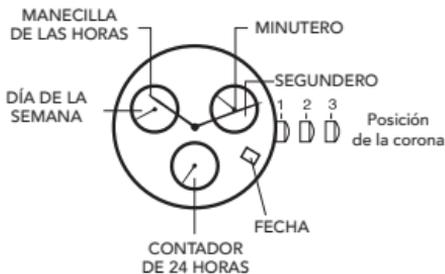

CORRECCIÓN DE LA HORA

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta la posición 3.
2. GIRE la corona hasta la hora correcta.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: Para ajustar la hora al segundo exacto, la corona debe extraerse hasta la posición 3 cuando el segundero esté en la posición "60". Una vez ajustados la manecilla de las horas y el minuterero, vuelva a presionar la corona hasta la posición 1 en el segundo exacto.

AJUSTE DE LA FECHA (modo rápido):

1. TIRE de la corona hasta la posición 2 (el reloj sigue funcionando).
2. GIRE la corona en sentido antihorario hasta que aparezca la fecha correcta.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.


NOTA: Durante la fase de cambio de fecha, entre las 21:45 y las 12:00 aproximadamente, la fecha debe ajustarse a la del día siguiente.

AJUSTE DE LA FECHA, EL DÍA DE LA SEMANA Y LA HORA


1. TIRE de la corona hasta la posición 3 (el reloj se detiene).
2. GIRE la corona en sentido antihorario hasta que aparezca el día de la semana anterior al día actual.
3. PRESIONE la corona hasta la posición 2.
4. GIRE la corona hasta que aparezca la fecha de ayer.
5. TIRE de la corona hasta la posición 3 (el reloj se detiene).
6. GIRE la corona en sentido antihorario hasta que aparezca la hora correcta.
7. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

CRONÓGRAFO


12,6,9 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS DE 1/10 S

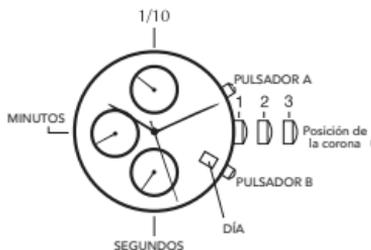


3,6,9 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS

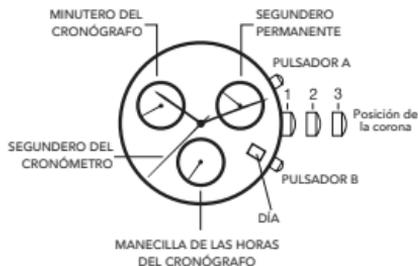

2,6,10 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS DE 1/5 S

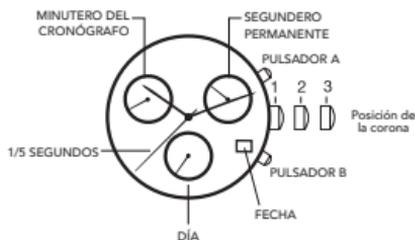

3,6,9 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS DE 1/10 S

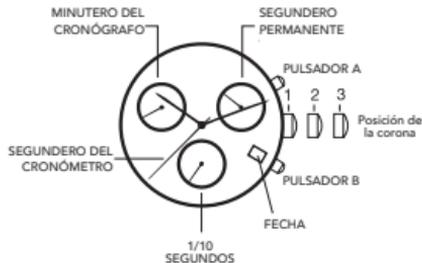

Estos relojes cronógrafos tienen 3 funciones:

HORA:

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta la posición 3.
2. GIRE la corona en cualquier dirección para corregir la hora (lo mismo para el día si esta función está disponible).
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

CALENDARIO:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en sentido horario para corregir el calendario.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: no utilice la corrección de "cambio rápido" para el calendario entre las 21:00 y las 00:30.

CRONÓMETRO:

El cronómetro es capaz de medir:

1. Un minuto transcurrido hasta 30 minutos.
2. Manecilla del cronógrafo de 1/10 o 1/5 segundos.

MEDICIÓN ESTÁNDAR DEL CRONÓMETRO:

1. PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2. PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el pulsador B para reiniciar.

MEDICIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO:

1. PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2. PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el pulsador A para reiniciar el cronometraje.
4. PRESIONE el pulsador A para detener el segundo cronometraje.
5. PRESIONE el pulsador B para reiniciar.

MEDICIÓN DE TIEMPOS FRACCIONADOS:

1. PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2. PRESIONE el pulsador B para "fraccionar".
3. PRESIONE el pulsador B para comenzar de nuevo.
4. PRESIONE el pulsador A para parar.
5. PRESIONE el pulsador B para reiniciar.

CRONOMETRAJE DE 2 EVENTOS:*

1. PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje del primer evento.
2. PRESIONE el pulsador B para detener el cronometraje del primer evento; el cronómetro seguirá funcionando internamente.
3. PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje del segundo evento.
4. PRESIONE el pulsador B para ver la hora del segundo evento.
5. PRESIONE el pulsador B para reiniciar.


* NOTA: no disponible para 2,6,10 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS DE 1/5 S

MODO DE CORRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL CRONÓMETRO

En todos los movimientos del cronógrafo, si las manecillas más grandes no vuelven perfectamente a la posición de las 12 en punto o cero:

1. TIRE de la corona hasta la posición 3.
2. Si el segundero central del cronómetro o las manecillas del cronógrafo no se reinician en la posición de las 12 en punto o en la posición cero, presione los pulsadores A y B simultáneamente durante al menos 2 segundos.
3. El segundero central del cronómetro girará 360 grados para activar el modo de corrección.
4. Si el segundero central del cronómetro o las manecillas del cronógrafo no se encuentran en la posición de las 12 en punto o "0", presione el pulsador A de forma continua o varias veces hasta que el segundero central de parada se mueva por cada intervalo y vuelva a la posición de las 12 en punto o "0". Presione el pulsador B una vez para activar el modo de corrección del siguiente minuterero del cronógrafo, manecilla de las horas del cronógrafo o manecilla de 1/10 segundos del cronógrafo. Presione el pulsador A de forma continua o varias veces hasta que el minuterero del cronógrafo y la manecilla de las horas o la manecilla de 1/10 segundos del cronógrafo se muevan por cada intervalo y vuelvan a la posición de las 12 en punto o "0".
5. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1 para activar el ajuste.

2.6.10 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS DE 1/20 S

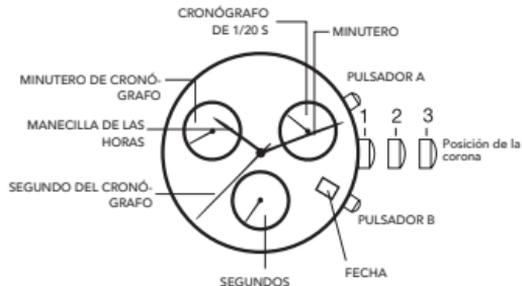

HORA:

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta la posición 3.
2. GIRE la corona en cualquier dirección hasta la hora correcta.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

CALENDARIO:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona en cualquier dirección para mover la manecilla de las horas. Dos revoluciones completas con respecto a la posición de las 12 en punto harán que la fecha avance o retroceda.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

CRONÓMETRO:

El cronómetro es capaz de medir:

1. Fracciones de 1/20 segundos transcurridos hasta 1 segundo.
2. Segundos transcurridos hasta 1 minuto.
3. Minutos transcurridos hasta 30 minutos.

NOTA: El cronógrafo funcionará de forma continua durante 4 horas, tras las cuales se detendrá automáticamente y se reiniciará.

La manecilla de 1/20 segundos no se mueve durante la función de cronógrafo. Las fracciones de 1/20 segundos se indican cuando el cronógrafo está parado y aún no se ha reiniciado.

Antes de utilizar el cronógrafo, ajuste todas las manecillas a las posiciones "0" o 12 horas.

MEDICIÓN ESTÁNDAR DEL CRONÓMETRO

1. PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2. PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador B para reiniciar.

MEDICIÓN DE TIEMPOS FRACCIONADOS

1. PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2. PRESIONE el pulsador B para fraccionar.
3. PRESIONE el pulsador B para reanudar el cronometraje.
4. PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
5. Presione el pulsador B para reiniciar.

MODO DE CORRECCIÓN

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. PRESIONE el pulsador B hasta que la manecilla de la esfera de las 10 en punto se ponga en la posición "30".
3. TIRE de la corona hasta la posición 3.
4. PRESIONE el pulsador A hasta que el segundero del cronógrafo se ponga en la posición "0", "60" o 12 horas.
5. PRESIONE el pulsador B hasta que la manecilla de la esfera de las 2 en punto se ponga en la posición "0".
6. PRESIONE la corona hasta la posición 1.

NOTA: si las manecillas del cronómetro no vuelven a la posición "0" al reiniciar:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. PRESIONE varias veces los pulsadores A y B para llevar las manecillas a la posición "0".
3. PRESIONE la corona hasta la posición 1.

LUZ NOCTURNA INDIGLO®:

Presione la corona mientras está en la posición 1.

Toda la esfera se iluminará.

La tecnología electroluminiscente que utiliza la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la esfera del reloj cuando es de noche o hay poca luz.

Para utilizar la función NIGHT-MODE®:

1. MANTENGA PRESIONADA la corona en la posición 1 durante 4 segundos para activar la función NIGHT-MODE®. Al PRESIONAR cualquier pulsador, la luz nocturna INDIGLO® permanecerá encendida durante 3 segundos.
2. La función NIGHT-MODE® tiene una duración de 8 horas.

3. O MANTENGA PRESIONADA la corona mientras está en la posición 1 durante 4 segundos para desactivar la función NIGHT-MODE®.

CUIDADO DE LA PILA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

La pila contiene una pequeña cantidad de mercurio. Por favor, recíclela o deséchela correctamente. Visite www.watchbatteryrecycle.org para obtener más información.

3. O MANTENGA PRESIONADA la corona mientras está en la posición 1 durante 4 segundos para desactivar la función NIGHT-MODE®.

GARANTÍA

Su reloj Gc cuenta con una garantía internacional frente a cualquier defecto de fabricación durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra indicada en la tarjeta de garantía. Dentro de este periodo se repararán o se sustituirán todas las piezas defectuosas sin coste alguno. Para beneficiarse de esta garantía, deberá presentar el certificado de garantía internacional de Gc Watches, debidamente cumplimentado, fechado, sellado y firmado por un distribuidor autorizado de Gc Watches.

EL CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL DE Gc WATCHES NO CUBRE:

- Los defectos derivados de daños, manipulación incorrecta, uso incorrecto o abusivo (golpes, aplastamiento o humedad en el caso de los relojes no resistentes al agua) ni las modificaciones o reparaciones llevadas a cabo por un distribuidor no autorizado de Gc Watches
- Correas o pulseras de cuero
- Pilas
- El desgaste normal de los relojes de metal común con un revestimiento superficial
- Robo o pérdida del reloj o de sus componentes



THE BEST OF SWISS PRECISION AND FRENCH STYLE

Para más información, visite **Gcwatches.com**



OCTUBRE DE 2021